* A használati útmutató tartalma egyes esetekben a telefonra telepített szoftvertől ill. a hálózati szolgáltatótól függően némileg eltérhet a telefonban ténylegesen megjelenő megvalósítástól.

Printed in Korea
Code No.: GH68-06129A
Hungarian. 11/2004. Rev.1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

GPRS TELEFON
SGH-X460

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági előírások **7**

Kicsomagolás **9**

A telefon **10**

A telefon felépítése 10
Kijelzők 13
Külső kijelző 16
Beépített antenna 17

Bevezetés **18**

A SIM-kártya behelyezése/kivétele 18
Az akkumulátor behelyezése/kivétele/töltése 19
A telefon be- és kikapcsolása 23
Funkció- és opcióválasztás 24

Hívásfunkciók **26**

Hívás kezdeményezése 26
Hívás befejezése 29
Hívás fogadása 29
Hívás elutasítása 29
Hangerőszabályzás 30
Opciók használata hívás közben 31
A mikrofonos fülhallgató használata 38

Szöveg bevitele **39**

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás 40
Az ABC szövegbeviteli üzemmód használata 41
A T9 üzemmód használata 43
A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata 46
A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata 46

A menük használata **47**

Menüfunkciók használata 47
Menütérkép 48

Telefonkönyv menü 54

Névkeresés *(Telefonkönyv 1.1)* 54
Tétel hozzáadása *(Telefonkönyv 1.2)* 57
Gyorshívó lista megtekintése *(Telefonkönyv 1.3)* 58
Összes másolása a telefonba *(Telefonkönyv 1.4)* 60
Összes törlése *(Telefonkönyv 1.5)* 61
Saját számok *(Telefonkönyv 2.1)* 61
Hívócsoportok *(Telefonkönyv 2.2)* 62
Memóriaállapot *(Telefonkönyv 2.3)* 63
Szolgáltatáshívó számok *(Telefonkönyv 3.1)* 63

Üzenetek 64

Szöveges üzenet *(1.1 menüpont)* 64
Multimédiás üzenet *(1.2 menüpont)* 70
Hangposta *(1.3 menüpont)* 81
Üzenetsablonok *(1.4 menüpont)* 82
Hálózati hírszolgálat *(1.5 menüpont)* 83
Beállítások *(1.6 menüpont)* 84
Memóriaállapot *(1.7 menüpont)* 88

Hívásinformációk 89

Nem fogadott hívások *(2.1 menüpont)* 89
Fogadott hívások *(2.2 menüpont)* 89
Tárcsázott hívások *(2.3 menüpont)* 90
Összes törlése *(2.4 menüpont)* 90
Hívásidő *(2.5 menüpont)* 91
Híváskőltség *(2.6 menüpont)* 92

Hangbeállítások 93

Bejövő hívások *(3.1 menüpont)* 93
Üzenetek *(3.2 menüpont)* 94
Be- és kikapcsolás *(3.3 menüpont)* 95
Kapcsolási hang *(3.4 menüpont)* 95
Billentyűhang *(3.5 menüpont)* 95
Percjelző hang *(3.6 menüpont)* 96
Halk üzemmód *(3.7 menüpont)* 96
Figyelmeztetések hívás közben *(3.8 menüpont)* 96

Telefonbeállítások 97

Üdvözlő üzenet *(4.1 menüpont)* 97
Kijelző *(4.2 menüpont)* 97
Nyelv *(4.3 menüpont)* 99
Biztonsági beállítások *(4.4 menüpont)* 99
Automatikus újratárcsázás *(4.5 menüpont)* 103
Aktív flip *(4.6 menüpont)* 103
Oldalsó billentyű *(4.7 menüpont)* 103
Bármely gomb fogad *(4.8 menüpont)* 104
Gyári beállítások visszaállítása *(4.9 menüpont)* 104

Napló 105

Új jegyzet *(5.1 menüpont)* 105
Naptár *(5.2 menüpont)* 107
Teendők *(5.3 menüpont)* 110
Óra *(5.4 menüpont)* 111
Ébresztőóra *(5.5 menüpont)* 113
Számológép *(5.6 menüpont)* 115
Átváltó *(5.7 menüpont)* 116
Időzítő *(5.8 menüpont)* 117
Stopperóra *(5.9 menüpont)* 118

Hálózati funkciók 119

Hívásátirányítás *(6.1 menüpont)* 119
Híváskorlátozás *(6.2 menüpont)* 121
Hívásvárakoztatás *(6.3 menüpont)* 123
Hálózatválasztás *(6.4 menüpont)* 124
Hívószám küldése *(6.5 menüpont)* 125
Aktív vonal *(6.6 menüpont)* 125

Szórakozás 126

Böngésző *(7.1 menüpont)* 126
Médiatár *(7.2 menüpont)* 133
JAVA alkalmazások *(7.3 menüpont)* 135

Kétvonalas szolgáltatás (ALS) használata 139

Problémamegoldás 141

Hozzáférési kódok 144

Telefon-jelszó 144
PIN 144
PIN2 145
PUK 145
PUK2 146
Híváskorlátozási jelszó 146

Egészségvédelmi és biztonsági előírások 147

SAR-tanúsítással kapcsolatos információk 147
Óvintézkedések az akkumulátor használatakor 148
Közlekedésbiztonság 150
Működési környezet 150
Elektromos eszközök 151
Robbanásveszélyes környezet 152
Segélykérő hívások 153
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók 154
Ápolás és karbantartás 155

Kifejezésgyűjtemény 157

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 161

Tárgymutató 162

Gyors használati útmutató 167

Fontos biztonsági előírások

A telefonkészülék használata előtt olvassa el az alábbi útmutatót. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Első a közlekedésbiztonság!

Autóvezetés közben ne használja a mobiltelefont. Előbb álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont!

Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont!

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Kórházban kapcsolja ki a telefont!

Amennyiben orvosi műszerek közelében tartózkodik, kapcsolja ki a telefonkészüléket. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, illetve veszélyes lehet (pl. kórházakban).

Ésszerű használat

A telefont csak normál helyzetben (füléhez tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, különösen, amikor a készülék be van kapcsolva.

Segélykérő hívások

Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be. Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélyhívó számot, majd nyomja meg a billentyűt. Segélykérő hívás előtt kapcsolja ki az esetleg bekapcsolt funkciókat. A lehető legpontosabban adja meg az összes szükséges információt. Ne szakítsa meg a hívást addig, amíg engedélyt nem kapott rá.

Vízállóság

A telefon nem vízálló. Tartsa szárazon.

Tartozékok és akkumulátorok

A telefonhoz kizárólag a Samsung által engedélyezett tartozékok használhatók. A nem engedélyezett tartozékok kárt okozhatnak készülékében és veszélyesek lehetnek.

Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátort használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltse fel.

Szakszerviz

A mobiltelefon esetleges javítását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.

A témával kapcsolatos további információk az "Egészségvédelmi és biztonsági előírások" c. fejezetben a 147. oldalon találhatók.

FIGYELMEZTETÉS

ROBBANÁSVESZÉLY, HA AZ AKKUMULÁTORT NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI!

A HASZNÁLT AKKUMULÁTORT AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN HELYEZZE EL.

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:

A telefon

Hálózati töltő

Akkumulátor

Felhasználói kézikönyv

Ezen túlmenően helyi Samsung márkakereskedőjétől a következő tartozékokat szerezheti be készülékéhez:

- Szabvány akkumulátor
- Hálózati töltő
- Egyszerű kihangosító készlet
- PC adatátviteli készlet
- Csukló/ujj pánt

Megjegyzések:

- A telefonhoz adott és beszerezhető tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- Csak a Samsung által jóváhagyott mikrofonos fejhallgató használata biztosít kiváló hangminőséget. Ha más terméket használ, lényegesen rosszabb hangminőséget hallhat, mint a Samsung mikrofonos fejhallgatóval.

A telefon

A telefon felépítése

Az alábbi ábrákon a telefon főbb elemei láthatók:

Nyitott nézet

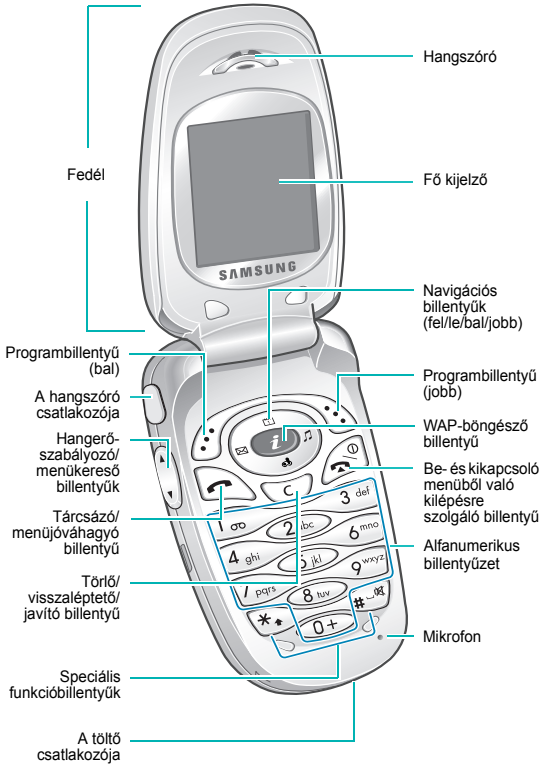

Billentyűk

Billentyű(k)	Leírás
(programbillentyűk)	A felettük – a kijelző alsó sorában – olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.
	Menü üzemmódban lapozzon a menüopciókban és a telefonkönyv memóriájában. Készenléti állapotban a Bal billentyűvel lehet elérni az új SMS-üzenet írása képernyőt (**1.1.2 menüpont**), a Jobb bilentyűvel pedig a Bejövő hívások dallamának beállítása menüt (**3.1 menüpont**), a Fel billentyűvel pedig a naptár menüt (**5.2 menüpont**). A le billentyűvel a Java-alkalmazások menüje (**7.3 menüpont**) érhető el.
	Készenléti állapotban közvetlenül indítja a WAP-böngészőt (Wireless Application Protocol).
	Hívás kezdeményezésére vagy fogadására szolgál. Készenléti állapotban a hívásnaplót hívja be. Menü üzemmódban egy adott menüfunkció kiválasztására, illetve a telefon- vagy SIM-memóriába bevitt információk (pl. nevek) tárolására szolgál.
	A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. Készenléti állapotban hosszan megnyomva közvetlenül elérhető az Új jegyzet menü (**5.1 menüpont**). Menü üzemmódban visszalép az előző képernyőre.

Billentyű(k)	Leírás *(folytatás)*
	A hívás befejezésére szolgál. Hosszan megnyomva pedig a telefon be- és kikapcsolását teszi lehetővé. Menü üzemmódban törli a bevitt adatokat és lehetővé teszi a készenléti állapotba történő visszatérést.
	Készenléti állapotban hosszan megnyomva közvetlenül elérhető a hangpostafiók.
	Számok, betűk és speciális karakterek bevitelére szolgálnak. Ha nemzetközi hívást kíván kezdeményezni, nyomja meg hosszan a **0** billentyűt, vagy kétszer nyomja meg a **0** billentyűt.
	A különböző funkcióknál szerepük különböző. Számbeírás közben hosszan megnyomva a * billentyű szünet karaktert ír be.
	Készenléti állapotban hosszan megnyomva a # billentyű be- illetve kikapcsolja a halk üzemmódot.
	(a telefon bal oldalán) Beszélgetés közben a hangerő szabályozására szolgál. Készenléti állapotban nyitott telefon esetén a billentyűk hangerejének szabályozására szolgál. Bejövő hívás fogadása közben hosszan megnyomva elutasítja azt, vagy elhallgattatja a csengetést. Lásd a 103. oldalt.

Kijelzők

Fő kijelző

A fő kijelző három területre oszlik:

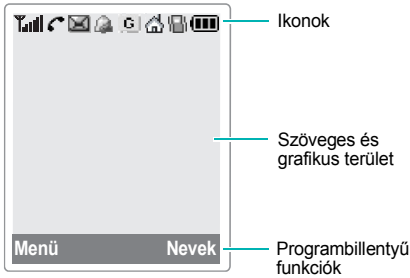

Terület	Leírás
Első sor	Különböző ikonokat jelenít meg. Lásd a 14. oldalt.
Középső	Üzeneteket, utasításokat és egyéb bevitt adatokat, például a tárcsázandó számot jeleníti meg.
Alsó sor	A két programbillentyűhöz aktuálisan hozzárendelt funkciókat jeleníti meg.

Ikonok

Ikon	Leírás
	A térerősséget jelzi. Minél több vonal látszik, annál nagyobb a térerősség.
	Folyamatban lévő hívás közben jelenik meg. Ha a SIM-kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor ez az ikon az 1. vagy 2. számmal, vagy mindkettővel jelenik meg: Például , , vagy .
	Akkor jelenik meg, ha szolgáltatási területen kívül tartózkodik. Ha megjelenik, nem kezdeményezhet, illetve fogadhat hívásokat.
	Akkor jelenik meg, ha új vagy le nem hallgatott hangüzenete van. Ha a SIM-kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor ez az ikon , -ként, vagy -ként jelenhet meg. (Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja ezt a funkciót.)
	Akkor jelenik meg, ha új vagy nem olvasott üzenete van.
	Akkor jelenik meg, ha új vagy meg nem nézett multimédia üzenete van.
	Akkor jelenik meg, ha multimédia üzenetet tölt le.
	Akkor jelenik meg, ha multimédia üzenetet küld.
	Akkor jelenik meg, amikor beállította az ébresztőórát csengetésre.

Ikon	Leírás *(folytatás)*
	Akkor jelenik meg, ha a hívásátirányítás aktiválva van. Ha a SIM-kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor ez az ikon az 1. vagy 2. számmal, vagy mindkettővel jelenik meg: Például , , vagy . (Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja ezt a funkciót.)
	Akkor jelenik meg, ha a készülék GPRS adatforgalmat bonyolít.
	Akkor jelenik meg, ha az otthoni zónában tartózkodik. (Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja ezt a funkciót.)
	Akkor jelenik meg, ha a munkahelyi zónában tartózkodik. (Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja ezt a funkciót.)
	Akkor jelenik meg, ha a bejövő hívás jelzésének beállítása **Rezgés** vagy **Rezgés majd dallam**. A témával kapcsolatos további információk a 94. oldalon találhatók.
	Azt jelzi, hogy a halk üzemmód aktív.
	Az akkumulátor töltési szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.

Háttérvilágítás bekapcsolva üzemmód

A telefonkészülék kijelzői és billentyűzete háttérvilágítással rendelkezik. Ha bármelyik gombot megnyomja vagy kinyitja a telefont, a háttérvilágítás kigyullad. Kikapcsol, ha egy megadott időtartamon belül nem nyom meg egy billentyűt sem, a **Háttérvilágítás** menü beállításától függően. A témával kapcsolatos további információk a 98. oldalon találhatók.

Energiatakarékos üzemmód

Ha adott ideig, amelyet a **Háttérvilágítás** menüopcióban (**4.2.3 menüpont**) állíthat be, egyetlen billentyűt se nyom le, a háttérvilágítás az energiamegtakarítás érdekében elsötétedik. Bármely billentyűvel kiléphet az energiatakarékos üzemmódból.

Fő kijelző háttérvilágításának kikapcsolása

Ha nem nyom meg egyetlen billentyűt sem a háttérvilágítás kikapcsolása után egy percen belül, a fő kijelző kikapcsol. A fő kijelzőt bármelyik billentyű megnyomásával újra aktiválhatja.

Külső kijelző

Telefonja fedelén van egy külső kijelző.

Azt jelzi, hogy bejövő hívása vagy üzenete van, és ha ébresztést kért, meghatározott időben figyelmeztet.

Ha bármelyik hangerőszabályozót hosszan megnyomja, miközben a fedél zárva van, a külső kijelző világítani kezd.

Ha csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót, annak gombját is használhatja a külső kijelző bekapcsolásához.

Beépített antenna

Telefonja beépített antennával rendelkezik. Más mobil rádió-adókészülékekhez hasonlóan, szükségtelenül ne érintse meg az antennát, ha a készülék be van kapcsolva. Az antenna érintése befolyásolja a hangminőséget és a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten működik.

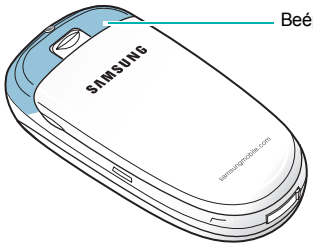

Bevezetés

A SIM-kártya behelyezése/kivétele

Amikor valamelyik mobilhálózat előfizetője lesz, kézhez kap egy a telefonba illeszthető ún. SIM-kártyát, amely különböző, az előfizetésre vonatkozó adatokat tartalmaz (pl. PIN-kód, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatások, stb.).

- A SIM-kártyát kisgyermekektől elzárva kell tartani.
- A SIM-kártya és adatai karcolás és hajlítás hatására könnyen megsérülhetnek, ezért óvatosan járjon el a kártya behelyezésekor, illetve kivételekor.
- A SIM-kártya behelyezésekor mindig kapcsolja ki a telefont, mivel ehhez ki kell vennie az akkumulátort is.

A SIM-kártya behelyezése

1. Szükség esetén vegye ki az akkumulátort a 20. oldal szerint.
2. Helyezze és csúsztassa be a SIM-kártyát a két fül alá úgy, hogy a kártya levágott sarka a bal felső sarokban legyen, és a kártya aranyozott érintkezőfelülete a telefon felé nézzen.

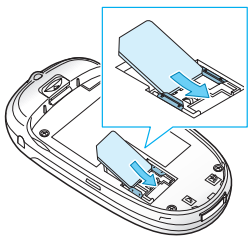

A SIM-kártya eltávolítása

A SIM-kártya eltávolításához csúsztassa ki a kártyát a tartóból az ábrán látható módon.

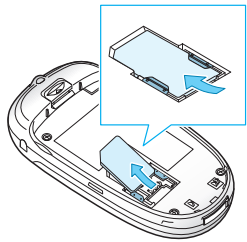

Az akkumulátor behelyezése/kivétele/töltése

A telefon tölthető Li-ion akkumulátorral üzemeltethető. Kérjük, kizárólag engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjon. További információkért forduljon Samsung márkakereskedőjéhez.

Megjegyzés: A telefon első használatba vétele előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült normál akkumulátor körülbelül 130 perc alatt tölthető fel teljesen.

Az akkumulátor behelyezése

1. Az akkumulátor alján lévő fogakat illessze a telefon megfelelő nyílásaiba.

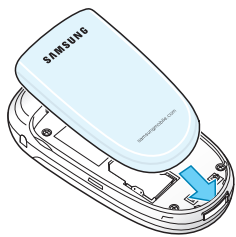

2. Illessze az akkumulátort a telefon hátuljába, ameddig az a helyére nem ugrik.

Az akkumulátor eltávolítása

1. A billentyű hosszan tartó megnyomásával kapcsolja ki a telefont.

2. Az akkumulátor eltávolításához húzza az akkumulátor rögzítőjét a telefon felső széle irányába, és tartsa ebben a helyzetben. Emelje ki az akkumulátort a telefonból.

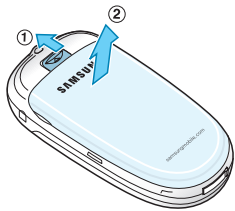

Az akkumulátor töltése az akkumulátortöltő segítségével

Megjegyzés: Bár a telefon az akkumulátor feltöltése közben is használható, a használat lassítja a feltöltést.

1. Dugja be az akkumulátortöltő csatlakozódugóját a telefon alján lévő nyílásba.

   Figyeljen arra, hogy a csatlakozón lévő nyíl a telefon előlapja felé nézzen.

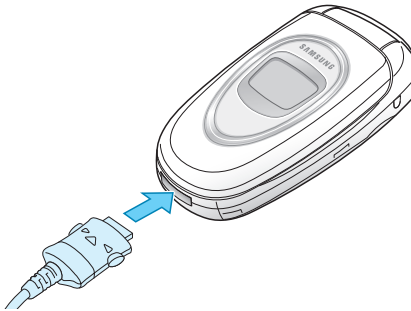

2. Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy szabványos váltóáramú fali csatlakozóaljzatba.

   Töltés közben a kijelző jobb felső sarkában az akkumulátor ikon ismétlődően feltöltődik, ami jelzi az akkumulátor töltését.

3. Amikor az akkumulátor töltése befejeződik (az "akkumulátor" ikon telítetté válik és megjelenik a "teljesen feltöltve" üzenet) húzza ki a töltőt a fali csatlakozóaljzatból, majd a dugós csatlakozó két oldalán található szürke gombokat benyomva húzza ki a csatlakozót a telefonból.

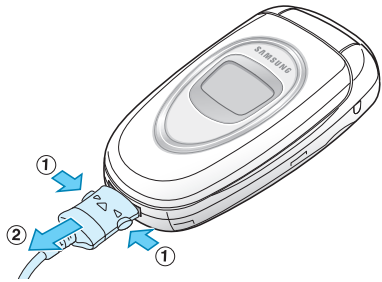

Alacsony akkufeszültség jelzése

Ha az akkumulátor kimerült és már csak néhány perc beszédidő maradt hátra, az akkumulátorérzékelő az alábbi módokon tájékoztatja: villog az "Alacsony akkufeszültség" ikon ( ), figyelmeztető hangot hall, és egy üzenet jelenik meg rendszeres időközönként a kijelzőn.

Amennyiben az akkumulátor annyira lemerült, hogy a telefon már nem üzemeltethető, a készülék automatikusan kikapcsol.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyissa fel a fedelet.
2. Nyomja meg hosszan a billentyűt addig, amíg a telefonkészülék bekapcsol.
3. Ha a telefon kéri a PIN-kódot, írja be, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletes információk a 144. oldalon találhatók.

   A készülék a hálózatot keresi, és a kijelzőn megjelenik az aktuális dátum és idő. Miután a telefon rácsatlakozott a hálózatra, Ön fogadhat és kezdeményezhet hívásokat.

Külső kijelző

Megjegyzés: A nyelv megváltoztatásához használja a **Nyelv** menüopciót (**4.3 menüpont**). A témával kapcsolatos részletes információk a 99. oldalon találhatók.

A telefon kikapcsolása:

Nyomja meg hosszan a billentyűt addig, amíg a kikapcsolási animáció megjelenik.

Funkció- és opcióválasztás

A telefon több olyan funkciót is kínál, amely lehetővé teszi a telefon által nyújtott szolgáltatások testre szabását. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe rendezve állnak rendelkezésre, és a és programbillentyűvel érhetők el. Valamennyi menü és almenü egy-egy meghatározott funkció megtekintését és beállításainak módosítását teszi lehetővé.

A programbillentyűk szerepe a telefon üzemi állapotától függően változik. A programbillentyűk felett, a kijelző alsó sorában látható felirat vagy ikon jelzi az adott billentyű éppen aktuális funkcióját.

Példa:

A menürendszerbe való belépéshez használja a Bal programbillentyűt.

A telefonkönyv igénybevételéhez használja a jobb oldali programbillentyűt.

A rendelkezésre álló különböző funkciók/opciók megtekintéséhez és kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja meg a megfelelő programbillentyűt.

2.

Művelet…	**Nyomja meg...**
az alábbiak kiválasztása: • kijelzett funkció • kijelölt opció	a **Választ** programbillentyűt.
a következő funkció megtekintése, vagy a listában szereplő következő opció kijelölése	a Le billentyűt.
visszatérés az előző funkcióhoz, vagy a listában szereplő előző opcióhoz	a Fel billentyűt.
visszalépés az előző menüszintre	a (vagy a **Vissza**) programbillentyűt, vagy a **C** billentyűt.
visszatérés készenléti állapotba	a billentyűt.

Bizonyos funkciók esetében előfordulhat, hogy a funkció igénybevételéhez meg kell adnia egy jelszót vagy a PIN-kódot. Ilyen esetben írja be a szükséges kódot, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

A számjegybillentyűzet használata

Készenléti állapotban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a billentyűt.

Megjegyzés: Ha az **Automatikus újratárcsázás** opciót (**4.5 menüpont**) **Be** értékre állította, a számot a telefon legfeljebb tízszer újrahívja, ha a hívott fél nem felel vagy a vonal foglalt. A témával kapcsolatos további információk a 103. oldalon találhatók.

Szám javítása

Ha törölni szeretné...	Nyomja meg...
az utolsóként kijelzett számjegyet	a **C** billentyűt.
bármely más számjegyet	a Bal vagy Jobb billentyűt, amíg a kurzor (|) a törlendő számjegy jobb oldalára nem kerül, majd nyomja meg a **C** billentyűt. A hiányzó számjegyet a megfelelő billentyű megnyomásával illesztheti be.
minden kijelzett számjegyet	a **C** billentyűt, és tartsa azt lenyomva egy másodpercnél hosszabb ideig.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A nemzetközi előhívó beírásához nyomja meg hosszan a **0** billentyűt. A kijelzőn megjelenik a + jel.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a billentyűt.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

A gyakran hívott neveket és telefonszámokat tárolhatja a SIM-kártyán és a telefon memóriájában – ezeket együttesen nevezzük telefonkönyvnek. Nem kell megjegyeznie minden telefonszámot; a tárcsázandó szám előhívásához elegendő kiválasztani a hívni kívánt személy nevét.

A Telefonkönyv funkcióival kapcsolatos további információk az 54. oldalon találhatók.

A hívásnaplók használata

A telefon maximum 20 tárcsázott, fogadott vagy nem fogadott hívást tárol időrendben. Az első helyen az utolsó hívást tárolja. Ha ugyanaz a szám többször is előfordul, akkor a telefon csak az utolsó alkalmat tárolja el.

E számok előhívásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Készenléti állapotban a hívásnapló behívásához nyomja meg a billentyűt.
2. A tárcsázni kívánt szám kiválasztásához használja a Fel és Le billentyűket, amelyekkel a listában lapozhat.

   A hívások a naplóban az alábbi ikonokkal láthatók:

   - : Tárcsázott hívások
   - : Fogadott hívások
   - : Nem fogadott hívások
3. A szám hívásához nyomja meg a billentyűt.

Az egyes naplótételek megtekintéséről további információ a 89. oldalon található.

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha az előfizetés tartalmazza a hívóazonosítás (CLI) funkciót is, és valamilyen ok miatt nem tud válaszolni egy hívásra, akkor megtudhatja, hogy ki hívta, és így vissza tudja hívni az adott személyt.

Készenléti állapotban a nem fogadott hívások száma a nem fogadott hívást követően azonnal megjelenik a kijelzőn.

A nem fogadott hívás azonnali megtekintéséhez:

1. Ha a fedél zárva van, nyissa fel.
2. Nyomja meg a **Lista** programbillentyűt.

   Megjelenik a nem fogadott hívások listája.
3. Ha szükséges, a kívánt szám eléréshez nyomja meg a Fel vagy Le billentyűt.
4. A szám hívásához nyomja meg a billentyűt.

A **Nem fogadott hívások** opció használatával kapcsolatban lásd a "Nem fogadott hívások" fejezetet a oldal 89.

Megjegyzés: Az "új üzenet" jelzés képernyőről való törléséhez nyomja meg a billentyűt. Ha nem fogadott hívásai, hangposta üzenete, rövid szöveges üzenete, multimédia üzenete vagy hírszolgálati üzenete van, a Jobb oldali programbillentyű jelzése a következő sorrendben változik: **Lista**, **Csatl.**, **Megnéz**, **CB** és **Nevek**.

Gyorstárcsázás a telefonkönyvből

Ha már tárolt telefonszámokat a telefonkönyvbe, akkor ezeket egyszerűen egy vagy két billentyű megnyomásával hívhatja. A témával kapcsolatos részletes információk az 58. oldalon találhatók.

Hívás befejezése

Ha be akarja fejezni a beszélgetést, nyomja meg röviden a billentyűt, vagy csukja le a fedelet.

Hívás fogadása

Ha hívása érkezik, a telefon cseng, és a kijelzőn megjelenik a "bejövő hívás" animáció.

Amennyiben a hívó fél azonosítható, a kijelzőn megjelenik a hívó telefonszáma vagy a neve, ha szerepel a telefonkönyvben.

Hívás fogadásához nyissa fel a fedelet. Ha a fedél már nyitva van, nyomja meg a billentyűt vagy a **Fogad** programbillentyűt.

Megjegyzés: Hívást a telefonkönyv, illetve a különböző menüopciók használata közben is fogadhat. A folyamatban lévő művelet leáll.

Hívás elutasítása

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a billentyűt vagy az **Elvet** programbillentyűt.

Ha az **Oldalsó billentyű** opció **Elutasít** értékre van beállítva, bejövő hivás elvetéséhez a telefon oldalán található bármelyik hangerőbillentyűt megnyomhatja. Lásd a103. oldalt.

Hangerőszabályzás

Amennyiben beszélgetés közben szabályozni szeretné a fülhallgató hangerejét, használja a telefon bal oldalán található hangerőszabályozó billentyűket.

A hangerő növeléséhez nyomja meg a ▲ billentyűt, csökkentéséhez pedig a ▼ billentyűt.

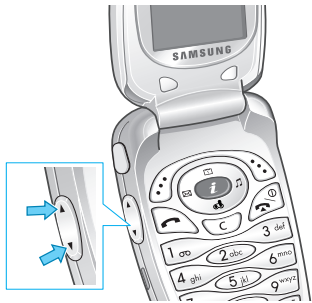

Készenléti állapotban, nyitott fedél esetén a billentyűhangok hangerejét a ▲ és a ▼ billentyűvel tudja szabályozni.

Megjegyzés: Bejövő hívás esetén az **Oldalsó billentyű** opció beállításaitól függően (**4.7 menüpont**) valamelyik hangerőszabályozó billentyű hosszan tartó megnyomásával tudja elvetni a hívást vagy elnémítani a csengetést. A témával kapcsolatos részletes információk a 103. oldalon találhatók.

Opciók használata hívás közben

A telefon számos olyan vezérlőfunkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhat.

A mikrofon kikapcsolása (némítás)

A készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolásával gondoskodhat arról, hogy beszélgetőpartnere ne hallhassa Önt.

Példa: mondani kíván valamit valakinek abban a helyiségben, amelyben éppen tartózkodik, de nem szeretné, ha beszélgetőpartnere a telefonban hallaná, amit mond.

1. Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Mikrofon ki** opció kiválasztása után nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelző alsó sorában megjelenik a némítás ikon ( ), és a továbbiakban a beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

A mikrofon visszakapcsolásához:

1. Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Mikrofon ki** opció kiválasztása után nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A "némítás" ikon eltűnik, és a beszélgetőpartnere újra hallhatja Önt.

Szám keresése a telefonkönyvben

Hívás közben is kikereshet számot a készülék telefonkönyvéből.

1. Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja meg a Fel vagy Le billentyűt a **Telefonkönyv** opció kijelöléséhez. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. Válassza ki a **Névkeresés** opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája.
4. Írja be a keresett név első néhány betűjét. A kijelzőn megjelennek a bejegyzések, és az első helyen az a név szerepel, amely megfelel a beírt karaktereknek.

   Megjegyzés: A telefonkönyvben a Fel és Le billentyűk segítségével lapozhat.
5. A kijelölt bejegyzéshez tartozó információk megtekintéséhez nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

A Telefonkönyv funkcióival kapcsolatos további információk az 54. oldalon találhatók.

Billentyűhangok némítása/átvitele

Hívás közben ki- és bekapcsolhatja a billentyűhangokat. Amennyiben a **Tárcsahangok némítása** opciót választja, a telefon nem továbbítja a billentyűhangokat. Így hívás közben anélkül nyomhatja meg az egyes billentyűket, hogy zavaró billentyűhangokat hallana.

Amennyiben üzenetrögzítő berendezésekkel vagy számítógépes telefonrendszerekkel kíván összekötetést létesíteni, a **Tárcsahangok átvitele** opciót kell választania.

DTMF-hangok küldése

Hívás közben is elküldheti a kijelzőn látható szám DTMF-hangját (Dual Tone Multi-Frequency).

Ez a funkció akkor hasznos, ha telefonján automata rendszerrel (például elektronikus banki szolgáltatással) kommunikál, amelynek meg kell adnia jelszavát vagy számlaszámát.

A DTMF-hangok elküldésénél a következőképpen kell eljárni:

1. Miután kapcsolódott a telefonos szolgáltatáshoz, nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja meg a Fel vagy Le billentyűt a **DTMF átvitel** opció kijelöléséhez. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. Gépelje be az elküldeni kívánt számot, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Ezzel elküldte a kijelzőn látható szám hangját.

Az SMS-szolgáltatás használata

Hívás közben is olvashat üzenetet, vagy írhat egy újat.

1. Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.
2. Nyomja meg a Fel vagy Le billentyűt az **Üzenet** opció kijelöléséhez. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A fogadott üzenet elolvasásához válassza a **Bejövő posta** opciót, majd keresse ki az olvasni kívánt üzenetet.

   Új üzenet írásához válassza az **Új üzenet** opciót.
4. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Az SMS funkcióival kapcsolatos további információk a 64. oldalon találhatók.

A SIM-AT (SIM alkalmazás eszközkészlet) használata

Amennyiben további szolgáltatásokat kínáló SAT-kártyát használ, megjelenik a SAT-menü. További információ a SIM-kártyára vonatkozó használati utasításban található.

Hívástartás

Egy hívást bármikor várakoztatott állapotba kapcsolhat. Ilyenkor beszélgetés közben egy másik hívást is kezdeményezhet, amennyiben ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat. Ebben az esetben a két hívás közül az egyik aktív, a másik várakozik, és a kettő között szabadon lehet váltogatni.

Az aktuális hívást a **Tart** programbillentyű megnyomásával állíthatja várakoztatott állapotba. A hívást a **Visszak** programbillentyű lenyomásával aktiválhatja újra.

Második hívás kezdeményezése

Ilyenkor beszélgetés közben egy másik hívást is kezdeményezhet, amennyiben ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat.

Amennyiben beszélgetés közben egy újabb hívást kíván kezdeményezni:

1. Írja be, vagy keresse ki a telefonkönyvből a tárcsázni kívánt számot.

2. A második szám tárcsázásához nyomja meg a billentyűt.
   Az első hívás automatikusan várakozatott állásba kerül.

Másik lehetőség:

1. A **Tart** programbillentyű megnyomásával állítsa várakoztatott állapotba az aktuális hívást.

2. A szokásos módon kezdeményezze a második hívást.

A két hívás közötti váltáshoz nyomja meg az **Átvált** programbillentyűt.

Ilyenkor az aktuális hívás várakoztatott állapotba kerül, és a korábban várakoztatott hívás aktiválódik, így a másik féllel folytathatja a félbeszakított beszélgetést.

A várakoztatott hívás bontásához nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, és válassza a **Várakozó bontása** opciót.

Ha be kívánja fejezni a beszélgetést, a hívásokat szokásosan a billentyű megnyomásával szakíthatja meg.

Második hívás fogadása

Egy beérkező hívást akkor is fogadhat, ha éppen telefonbeszélgetést folytat valakivel, feltéve, hogy ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat, és aktiválta a **Hívásvárakoztatás** opciót (lásd 123. oldal). A bejövő hívást egy "várakozó hívás" hangjelzés jelzi.

Ha beszélgetés közben egy újabb hívást kíván fogadni:

1. Nyomja meg a billentyűt, hogy válaszoljon a bejövő hívásra.
   Az első hívás automatikusan várakozatott állásba kerül.

2. A két hívás közötti váltáshoz nyomja meg a **Átvált** programbillentyűt.

3. A várakoztatott hívás bontásához nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, és válassza a **Várakozó bontása** opciót.

   Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a billentyűt.
   A várakoztatott hívás automatikusan visszakapcsolódik.

Hívásátadás

Az aktuális hívást átadhatja a várakoztatott hívásnak, amennyiben ezt a szolgáltatást a hálózat támogatja, így a két hívó beszélgethet egymással. Ön lekapcsolódik mindkét hívásról.

1. A beszélgetés közben a szokásos módon fogadja vagy kezdeményezze a hívást, és nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.
2. A Le vagy Fel billentyű segítségével válassza ki az **Átadás** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A két beszélgetőpartnere összekapcsolódik.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre legfeljebb hat ember vegyen részt a konferenciahívásban. További információért forduljon szolgáltatójához.

Konferenciahívás beállítása

1. Hagyományos módon hívja fel az első résztvevőt.
2. Hagyományos módon hívja fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állásba kerül.
3. Az első résztvevőnek a konferenciahívásba történő bekapcsolásához nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza a **Konferenciába kapcsol** opciót. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
4. Egy új résztvevőnek a konferenciahívásba való bekapcsolásához hívja a résztvevőt a szokásos módon. Ezután nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, és válassza a **Konferenciába kapcsol** opciót. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatja a konferenciabeszélgetésbe, hogy fogadja azokat, majd kiválasztja a **Konferenciába kapcsol** opciót. Ezek a lépések szükség szerint ismételhetők.

Második hívás konferenciahívás közben

Amennyiben konferenciahívás közben hívást kíván kezdeményezni: Lásd a Második hívás kezdeményezése c. fejezetet a 34. oldalon.

Amennyiben konferenciahívás közben válaszolni kíván egy hívásra:

1. Nyomja meg a billentyűt, hogy válaszoljon a bejövő hívásra.
   A konferenciahívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül. A konferenciahívás többi résztvevője folytathatja a beszélgetést.
2. A két hívás közötti váltáshoz nyomja meg a **Átvált** programbillentyűt.
3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt és válassza az **Várakozó konferencia bontása** vagy a **Várakozó bontása** opciót.

   Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a billentyűt. A várakoztatott hívás visszakapcsolódik.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza a **Kivál.** opciót. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A Le vagy Fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt résztvevőt, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Most már magánbeszélgetést folytathat a kiválasztott személlyel. A beszélgetés többi résztvevője tovább beszélgethet egymással.
3. A konferenciahíváshoz való visszatéréshez nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza a **Konferenciába kapcsol** opciót.
4. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Ekkor a konferenciabeszélgetés valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztvevő leválasztása

1. Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza a **Töröl** opciót.

2. A Le vagy Fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt résztvevőt, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat, a többi résztvevővel azonban tovább folytathatja a beszélgetést.

3. A konferenciabeszélgetést a fedél bezárásával vagy a billentyű megnyomásával fejezheti be.

A mikrofonos fülhallgató használata

A mikrofonos fülhallgató segítségével úgy kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat, hogy nem kell a füléhez tartania a telefont.

Amikor a mikrofonos fülhallgatót csatlakoztatja a telefon tetején lévő csatlakozóhoz, a mikrofonos fülhallgatón lévő gomb a következők szerint működik:

Művelet…	**Nyomja meg...**
utolsó hívás újrahívása	kétszer a gombot készenléti állapotban.
hívás fogadása	és tartsa lenyomva.
hívás befejezése	és tartsa lenyomva.

Szöveg bevitele

A telefon használata közben számos esetben válik szükség szöveg beírása, például, amikor nevet tárol el a telefonkönyvbe, új SMS-üzenetet vagy, személyes üdvözlőszöveget ír, illetve eseményeket ad meg a naptárban.

Az alábbi szövegbeviteli üzemmódok vehetők igénybe:

- **ABC üzemmód**

  Ebben az üzemmódban a betűket a megfelelő billentyű egyszeri, kétszeri, háromszori vagy négyszeri megnyomásával írhatja be.

- **T9 üzemmód***

  Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a szavakban szereplő betűket mindössze egyetlen leütéssel írja be a készülékbe. Minden egyes billentyűhöz több betű tartozik. Az **5** billentyű megnyomásával például a J, K vagy L betűk is megjeleníthetők a kijelzőn. T9 üzemmódban a készülék a helyes szó kiválasztásához az egyes leütéseket összeveti azokkal a címszavakkal, amelyek a beépített szótárban szerepelnek, így a szó beírásához lényegesen kevesebb leütésre van szükség, mint a hagyományos szövegbeviteli üzemmódokban.

- **Szimbólum üzemmód**

  Ebben az üzemmódban speciális karakterek bevitelére van lehetőség.

- **Numerikus szövegbeviteli üzemmód**

  Ebben az üzemmódban számok bevitelére van lehetőség.

---

* T9 a Tegic Communications, Inc bejegyzett védjegye és 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 szám alatti US szabadalmi védelem alatt áll.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás

Ha olyan mezőben van, amely lehetővé teszi a karakterek bevitelét, a kijelző alján láthatja a szövegbeviteli mód jelzését.

Példa: név beírása a telefonkönyvbe

A szövegbeviteli üzemmód kijelzése: ABC szövegbeviteli mód

Másik szövegbeviteli üzemmódra való váltás:

1. Nyomja meg az aktuális szövegbeviteli üzemmódot jelző jobb oldali programbillentyűt.

2. A kívánt üzemmód eléréshez nyomja meg a Fel vagy Le billentyűt.

   Az **Új szó** opció segítségével új szavakat vehet fel a T9-szótárba. Lásd a 44. oldalt.

   A **Nyelvválasztás** opció lehetővé teszi a szövegbevitel nyelvének megváltoztatását.

   Megjegyzés: Amennyiben az üzemmód megváltoztatása nélkül szeretne kilépni a menüből, nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

3. A kijelölt szövegbeviteli üzemmód jóváhagyásához nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás

Váltás az alábbiak között…	Hosszan nyomja meg...
numerikus és az előző üzemmód	a # billentyűt.
szimbólum és az előző üzemmód	a * billentyűt.
ABC és T9 üzemmód	a jobb oldali programbillentyűt.

Az ABC szövegbeviteli üzemmód használata

ABC szövegbeviteli üzemmódban nyomja meg a kívánt betűnek megfelelő billentyűt:
– egyszer a billentyűn szereplő első betű megjelenítéséhez.
– kétszer a második betű megjelenítéséhez.
– és így tovább.

Példa: A "C" betű beírásához nyomja meg gyorsan háromszor a **2** billentyűt. A "K" betű beírásához nyomja meg kétszer az **5** billentyűt. Ezt a módszert multi-tap írásnak nevezik.

Megjegyzés: Egy újabb billentyű megnyomásakor a kurzor elmozdul jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt kétszer kívánja bevinni, vagy ugyanazon billentyű segítségével egy másik betűt szeretne beírni, nyomja meg a Jobb billentyűt, vagy alternatív megoldásként várjon néhány másodpercig, amíg a kurzor automatikusan jobbra mozdul, majd válassza ki a következő karaktert.

A rendelkezésre álló karakterekről az alábbi táblázat szolgál további információkkal. A karakterek a szövegbeviteli nyelvtől függően változnak.

Az alábbi lehetőségek választásával állíthatja be a nyelvet:

- **Nyelvválasztás**: Lásd a 40. oldalt.
- **Szövegbeviteli üzemmód** (**4.3.2 menüpont**): Lásd a 99. oldalt.

A rendelkezésre álló karakterek listája

Billentyű	Karakterek a kijelzés sorrendjében
1	. , - ? ! ` @ : 1
2	A B C Á Ä Ă Â Ą Ć Č 2
3	D E F É Ë Ě Ę Ď Đ 3
4	G H I Í Î 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô Ń Ň 6
7	P Q R S Ŕ Ř Ś Š Ş 7
8	T U V Ú Ü Ű Ť Ţ Ů 8
9	W X Y Z Ý Ź Ž Ż 9
0	0

(Angol nagybetűs írásmód)

Kis- és nagybetűs írásmód váltása

A következő beírt betű(k)nél a kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz használja a * billentyűt. Három betűállás közül választhat:

- Kisbetű (nincs jelzés)
- Nagy kezdőbetű (⇧)
- Nagybetű (⇧)

Szóköz beszúrása

Szóköz beszúrásához nyomja meg a # billentyűt.

Lapozás

Ha a szövegben balra vagy jobbra akarja mozgatni a kurzort, nyomja meg a Bal vagy Jobb billentyűt.

Betűk és szavak törlése

A kurzor bal oldalán lévő betű törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt. A kijelzőn lévő összes betűt törölheti, ha hosszan nyomva tartja a **C** billentyűt.

Visszatérés az előző képernyőhöz

Ha a szövegbeviteli mezőt kitörölte, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó megnyomásával léphet vissza.

A T9 üzemmód használata

Egy szó beírása T9 szövegbeviteli üzemmódban:

1. Kezdje el beírni a szót a **2** – **9** billentyűkkel. Betűnként csak egy leütést használjon.

   Példa: a "hello" szó T9 üzemmódban történő beírásához nyomja le a **4**, **3**, **5**, **5**, és a **6** billentyűket.

   Beírás közben a szó megjelenik a kijelzőn. Ez a szó azonban minden egyes leütéssel változhat.

2. A teljes szó beírása előtt ne törölje vagy módosítsa a bevitt karaktereket.

3. Amennyiben a szó helyes, kezdje meg a következő szó bevitelét. Ellenkező esetben többször egymás után nyomja meg a **0** billentyűt, hogy megjelenjenek a megnyomott billentyűhöz rendelt egyéb lehetséges szavak.

Példa: A "jó" és a "kő" szavakhoz ugyanaz a billentyűsorozat tartozik: **5** és **6**. A készülék először mindig a leggyakrabban használatos szót jeleníti meg.

4. A szavak közötti szóköz beírásához nyomja meg a **#** billentyűt.
5. Írja be a következő szót.

Ha a bal oldali programbillentyű felett az **Új szó** felirat jelenik meg, az azt jelenti, hogy ez a szó nem szerepel a T9-szótárban. A T9-szótárban még nem található szavak beírásához váltson ABC szövegbeviteli üzemmódra, vagy járjon el az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg az **Új szó** programbillentyűt, vagy a jobb oldali programbillentyűt, és válassza a **Új szó** opciót.
2. ABC üzemmódban írja be a felvenni kívánt szót (lásd 41. oldal), és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   A telefon eltárolja a szót a T9-szótárban, és beilleszti a beviteli mezőbe.
3. A többi szó beírását folytassa T9 szövegbeviteli üzemmódban.

Pontos írásjelhasználat

Mondatvégi pontok, kötőjelek és egyéb írásjelek beviteléhez nyomja meg az **1** billentyűt. T9 üzemmódban a helyes központozást a nyelvtani szabályok alkalmazása biztosítja.

Kis- és nagybetűs írásmód váltása

A következő beírt betű(k)nél a kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz nyomja meg a * billentyűt. Három betűállás közül választhat:

- Kisbetű (nincs jelzés)
- Nagy kezdőbetű (⇧)
- Nagybetű (⇧)

Szóköz beszúrása

Szóköz beszúrásához nyomja meg a # billentyűt.

Szám közvetlen beírása

A szám beírásához nyomja meg hosszan a kívánt számbillentyűt.

Lapozás

Ha a szövegben balra vagy jobbra akarja mozgatni a kurzort, nyomja meg a Bal vagy Jobb billentyűt.

Betűk és szavak törlése

A kurzor bal oldalán lévő betű törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt. A kijelzőn lévő összes betűt törölheti, ha hosszan nyomva tartja a **C** billentyűt.

Visszatérés az előző képernyőhöz

Ha a szövegbeviteli mezőt kitörölte, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata

Szimbólum üzemmódban különböző szimbólumokat lehet beilleszteni a szövegbe.

Művelet…	**Nyomja meg...**
további szimbólumok kijelzése	a Fel vagy Le billentyűt.
egy szimbólum beírása	a megfelelő numerikus billentyűt.
visszatérés a korábbi szövegbeviteli módba a bevitt szimbólumokkal	a **Választ** programbillentyűt.
visszatérés a korábbi szövegbeviteli módba a bevitt szimbólumok nélkül	a programbillentyűt.

A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata

A numerikus szövegbeviteli üzemmódban számokat lehet beilleszteni a szövegbe. Nyomja meg a beírni kívánt számnak megfelelő billentyűt.

A menük használata

A telefon számos olyan szolgáltatást kínál, amelyek segítségével saját igényeinek megfelelően állíthatja be a készüléket. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe rendezve állnak rendelkezésre.

Menüfunkciók használata

Készenléti állapotban a menük és almenük a **Menü** vagy a **Nevek** programbillentyű megnyomásával, majd a navigációs billentyűkkel való léptetéssel érhetők el.

1. A menürendszerbe való belépéshez készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programbillentyűt, vagy a Telefonkönyv menü eléréshez a **Nevek** programbillentyűt.

2. A menük között a Bal és a Jobb billentyű segítségével lépkedhet.

3. A Le vagy Fel billentyűvel lapozzon, hogy elérje a használni kívánt almenüt.

4. A kívánt almenü eléréséhez nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, ismételje meg a 3. és 4. lépést.

5. A kívánt opció eléréshez lépkedjen a Fel vagy Le billentyű segítségével.

6. A beállítás kiválasztásához nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Megjegyzés: Az előző menüszintre a ↩ programbillentyű megnyomásával léphet vissza.

A menüket és almenüket gyorsan elérheti a hozzájuk tartozó szám beírásával is.

Példa: A **Hangposta** menüopció eléréséhez készenléti állapotban nyomja meg a **Menü**, **1**, **3** programbillentyűt.

Menütérkép

A különböző menük segítségével ellenőrizheti és megváltoztathatja a telefon beállításait. Az alábbi lista a menüszerkezetet mutatja.

A listában szereplő számok nem minden esetben egyeznek a készüléken található számokkal. Egyes számok különbözhetnek attól függően, hogy a SIM-kártya milyen szolgáltatásokat támogat.

Telefonkönyv menü

1. Telefonkönyv **(lásd az 54. oldalt)**

1.1 Névkeresés
1.2 Tétel hozzáadása
1.3 Gyorshívó lista megtekintése
1.4 Összes másolása a telefonba
1.5 Összes törlése

2. Számkezelő **(lásd a 61. oldalt)**

2.1 Saját számok
2.2 Hívócsoportok
2.3 Memóriaállapot

3. Szolgáltatás **(lásd a 63. oldalt)**

3.1 Szolgáltatáshívó számok

Főmenü

1. Üzenetek (lásd a 64. oldalt)

- 1.1 Szöveges üzenet
  - 1.1.1 Bejövő posta
  - 1.1.2 Új üzenet
  - 1.1.3 Kimenő posta
  - 1.1.4 Összes törlése
- 1.2 Multimédiás üzenet
  - 1.2.1 Bejövő posta
  - 1.2.2 Új MMS
  - 1.2.3 Kimenő posta
  - 1.2.4 Piszkozatok
  - 1.2.5 Saját mappa
  - 1.2.6 Összes törlése
- 1.3 Hangposta
  - 1.3.1 Hangposta meghallgatása
  - 1.3.2 Hangpostafiók száma
- 1.4 Üzenetsablonok
- 1.5 Hálózati hírszolgálat
  - 1.5.1 Olvas
  - 1.5.2 Fogad
  - 1.5.3 Csatornaválasztás
  - 1.5.4 Nyelv
- 1.6 Beállítások
  - 1.6.1 Szöveges üzenet
  - 1.6.2 Multimédiás üzenet
- 1.7 Memóriaállapot
  - 1.7.1 Szöveges üzenet
  - 1.7.2 Multimédiás üzenet

2. Hívásinformációk (lásd a 89. oldalt)

- 2.1 Nem fogadott hívások
- 2.2 Fogadott hívások
- 2.3 Tárcsázott hívások
- 2.4 Összes törlése
- 2.5 Hívásidő
  - 2.5.1 Utolsó hívásidő
  - 2.5.2 Összes tárcsázott
  - 2.5.3 Összes fogadott
  - 2.5.4 Számlálók nullázása
- 2.6 Hívásköltség*
  - 2.6.1 Utolsó hívás díja
  - 2.6.2 Összes hívás díja
  - 2.6.3 Költségkorlát
  - 2.6.4 Számlálók nullázása
  - 2.6.5 Költségkorlát beállítása
  - 2.6.6 Díjszabás

3. Hangbeállítások (lásd a 93. oldalt)

- 3.1 Bejövő hívások
  - 3.1.1 Alapdallamok
  - 3.1.2 Saját hangok
  - 3.1.3 Csengetés hangereje
  - 3.1.4 Jelzésmód
- 3.2 Üzenetek
  - 3.2.1 Szöveges üzenetek
  - 3.2.2 Multimédiás üzenetek
- 3.3 Be- és kikapcsolás
- 3.4 Kapcsolási hang
- 3.5 Billentyűhang
- 3.6 Percjelző hang
- 3.7 Halk üzemmód
- 3.8 Figyelmeztetések hívás közben

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a szolgáltatást.

4. Telefonbeállítások (lásd a 97. oldalt)

- 4.1 Üdvözlő üzenet
- 4.2 Kijelző
  - 4.2.1 Háttér
  - 4.2.2 Menüszín
  - 4.2.3 Háttérvilágítás
  - 4.2.4 Kontraszt
- 4.3 Nyelv
  - 4.3.1 Nyelv
  - 4.3.2 Szövegbeviteli üzemmód
- 4.4 Biztonsági beállítások
  - 4.4.1 PIN-ellenőrzés
  - 4.4.2 PIN-módosítás
  - 4.4.3 Telefonzár
  - 4.4.4 Jelszómódosítás
  - 4.4.5 Védett adataim
  - 4.4.6 Kártyazár
  - 4.4.7 Fixlista*
  - 4.4.8 PIN2-módosítás*
- 4.5 Automatikus újratárcsázás
- 4.6 Aktív flip
- 4.7 Oldalsó billentyű
- 4.8 Bármely gomb fogad
- 4.9 Gyári beállítások visszaállítása
  - 4.9.1 Hangbeállítások
  - 4.9.2 Telefonbeállítások
  - 4.9.3 Összes beállítás

5. Napló (lásd a 105. oldalt)

- 5.1 Új jegyzet
- 5.2 Naptár
- 5.3 Teendők
- 5.4 Óra
  - 5.4.1 Időbeállítás
  - 5.4.2 Dátumbeállítás
  - 5.4.3 Világóra beállítása
  - 5.4.4 Időformátum beállítása

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a szolgáltatást.

5. Napló (folytatás)

- 5.5 Ébresztőóra
- 5.6 Számológép
- 5.7 Átváltó
  - 5.7.1 Pénznem
  - 5.7.2 Hossz
  - 5.7.3 Súlymérték
  - 5.7.4 Űrmérték
  - 5.7.5 Területmérték
  - 5.7.6 Hőmérséklet
- 5.8 Időzítő
- 5.9 Stopperóra

6. Hálózati funkciók (lásd a 119. oldalt)

- 6.1 Hívásátirányítás
  - 6.1.1 Minden hívást átirányít
  - 6.1.2 Átirányít ha foglalt
  - 6.1.3 Átirányít ha nincs válasz
  - 6.1.4 Átirányít ha nem elérhető
  - 6.1.5 Beállítások törlése
- 6.2 Híváskorlátozás
  - 6.2.1 Kimenő hívások
  - 6.2.2 Nemzetközi hívások
  - 6.2.3 Nemzetközi hívások a hazait kivéve
  - 6.2.4 Minden bejövőt
  - 6.2.5 Bejövő hívások külföldön
  - 6.2.6 Beállítások törlése
  - 6.2.7 Korlátozási jelszó módosítása
- 6.3 Hívásvárakoztatás
- 6.4 Hálózatválasztás
- 6.5 Hívószám küldése
- 6.6 Aktív vonal*

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a szolgáltatást.

7. Szórakozás (lásd a 126. oldalt)

- 7.1 Böngésző*
  - 7.1.1 Kezdőlap
  - 7.1.2 Könyvjelző
  - 7.1.3 Ugrás címre
  - 7.1.4 Gyorsítótár ürítése
  - 7.1.5 Proxy beállítása
  - 7.1.6 Aktuális proxy
  - 7.1.7 Push-üzenet
- 7.2 Médiatár
  - 7.2.1 Képek
  - 7.2.2 Hangok
  - 7.2.3 Összes törlése
  - 7.2.4 Memóriaállapot
- 7.3 JAVA alkalmazások
  - 7.3.1 Letöltések
  - 7.3.2 Internet beállítás
  - 7.3.3 Memóriaállapot

8. SAT AT (SIM alkalmazás eszközkészlet)**

* Esetleg nem jelenik meg, ha nem támogatja a hálózat szolgáltatója.

** Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a szolgáltatást.

Telefonkönyv menü

A telefonkönyv az alábbi funkciókat biztosítja, melyek közül a Jobb ill. Bal billentyűkkel választhat:

- **Telefonkönyv**: segítségével kikereshet, létrehozhat, illetve beállíthat gyorstárcsázási számokat és kezelheti a telefonkönyv bejegyzéseit.
- **Számkezelő**: segítségével létrehozhatja, illetve törölheti a saját számot, beállíthat hívócsoportokat és ellenőrizheti a memória állapotát.
- **Szolgáltatás**: segítségével a SIM-kártyájától függően használhatja a szolgáltatáshívó számokat.

Névkeresés *(Telefonkönyv 1.1)*

Telefonszámot a telefonkönyvből az alábbiak szerint kereshet ki.

1. Írja be a keresett név első néhány betűjét.

   A kijelzőn megjelennek a bejegyzések; kijelölve az a név szerepel, amely megfelel a beírt karaktereknek.

2. Ha szükséges, nyomja meg a Fel vagy Le billentyűt a kívánt bejegyzés kikereséséhez.

3. Ha megtalálta a bejegyzést, nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

4.

Művelet…	**Nyomja meg...**
a kijelzett szám tárcsázása	a billentyűt.
a telefonkönyv bejegyzéseinek módosítása	az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletek az 55. oldalon olvashatók.

A telefon memóriájában tárolt bejegyzések szerkesztése

A Telefonkönyv bejegyzései között keresgélve a szerkeszteni kívánt adattípus eléréshez nyomja meg a bal vagy a jobb billentyűt. A telefon memóriájában a következő adattípusok találhatók, és e típusok adatait az **Opciók** programbillentyű megnyomásával szerkesztheti.

Adattípus	Opciók
Mobil Otthon Munkahely Fax Egyéb	Válasszon az alábbi lehetőségek közül. Az opciókkal kapcsolatos további információk az 56. oldalon találhatók. **Számszerkesztés** **Névmódosítás** **Üzenetküldés** (csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz egy számot) **Másol** (csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz egy számot) **Tétel törlése**
E-mail	E-mail cím beírása vagy szerkesztése.
Csoport	Az egyik csoport vagy "nincs csoport" beállítása.
Grafika	Az egyik kép vagy "nincs kép" beállítása.
Dallam	Az egyik dallam vagy "nincs dallam" beállítása.

A SIM-kártyán tárolt bejegyzések szerkesztése

A SIM-kártyán tárolt bejegyzések adatainak módosításához nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Számszerkesztés

Ez az opció lehetővé teszi a számok módosítását. Felvehet új számot is, ha a kiválasztott bejegyzésben még nincs eltárolva egy szám sem.

Névmódosítás

Ez az opció lehetővé teszi a bejegyzés nevének módosítását.

A régi név törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt. A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

Üzenetküldés

Ennek az opciónak a segítségével üzenetet küldhet egy hívószámra. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a 67. oldalon találhatók.

Másol

Ezzel az opcióval átmásolhatja a bejegyzést a SIM-kártyából a telefon memóriájába.

Tétel törlése

Ez az opció a telefonkönyv bejegyzéseinek törlésére szolgál. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az Igen programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja meg a Nem programbillentyűt.

Tétel hozzáadása *(Telefonkönyv 1.2)*

A hívószámokat és a hozzájuk tartozó neveket SIM-kártyája memóriájában tárolhatja. Ezen kívül a telefon memóriájában maximum 1000 nevet tárolhat, és minden névhez maximum öt számot rendelhet hozzá.

1. Írja be a tárolni kívánt számot.

   Megjegyzések:
   - Amennyiben a szám beírásakor hibát követ el, a **C** billentyű segítségével lehetősége van javítani. A témával kapcsolatos részletes információk a 26. oldalon találhatók.
   - Speciális telefonszolgáltatások (pl. telefonbankár) eléréséhez szükséges tárcsázási szünet beszúrásához tartsa lenyomva a * billentyűt. Egy "P" betű jelenik meg, mely tárcsázási szünet beiktatását jelzi.

2. Ha biztos abban, hogy a szám helyes, nyomja meg a **Tárol** programbillentyűt.

3. Válassza ki, hogy melyik memóriába szeretné eltárolni a számot (a **Telefon** vagy a **Kártya**), majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Megjegyzés: Ha lecseréli telefonját, a SIM-kártyáján tárolt telefonszámok automatikusan az új készülékben is hozzáférhetők lesznek, míg a régi telefon memóriájában tárolt számokat újra be kell vinnie az új készülékbe.

4. Ha a 3. lépésnél a **Kártya** opciót választja, folytassa az 5. lépéstől. Ha a 3. lépésnél a **Telefon** opciót választja, a Fel vagy Le billentyűkkel válassza ki a számtípust, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

5. Írja be a hozzátartozó nevet.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk aoldal 39 találhatók.

6. A művelet befejeztével nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
7. Ha a 3. lépésnél a **Telefon** opciót választotta, folytassa a 8. ponttól.

   Ha a 3. lépésnél a **Kártya** opciót választotta, adja meg a tárhely számát, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
8. Ha meg akarja változtatni a bejegyzést, használja az opciókat. Ezek használatáról részletes információkat a 55. oldalon találhat.

   Amennyiben vissza szeretne lépni a készenléti állapotba, nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Szám tárolása készenléti állapotban

A szám beírásának megkezdésekor a bal oldali programbillentyű felett megjelenik a **Tárol** opció, ami lehetővé teszi a szám telefonkönyvben történő tárolását.

A szám tárolásához folytassa az eljárást az 57. oldalon leírt 1. lépéstől.

Gyorshívó lista megtekintése *(Telefonkönyv 1.3)*

Maximum nyolc darab gyorstárcsázási számot állíthat be, amelyeket azután bármikor könnyen felhívhat a hozzájuk tartozó gomb megnyomásával.

Gyorstárcsázási számok beállítása

1. A Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy üres tárhelyet, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A **Számszerkesztés** opció kiválasztása után nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

3. Írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt. Vagy

   egy szám telefonkönyvből való behívásához nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt. Válassza ki a listából a szükséges bejegyzést, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt. A mentéshez nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Gyorstárcsázási számok szerkesztése

1. Válassza ki a listából a szükséges gyorstárcsázási bejegyzést, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

2. A Fel vagy Le billentyű segítségével és a **Választ** programbillentyű megnyomásával válasszon egyet az alábbi opciók közül:

   - **Számszerkesztés**: ezzel az opcióval módosíthatja a számot.
   - **Névmódosítás**: ezzel az opcióval módosíthatja a bejegyzés nevét.
   - **Töröl**: ennek az opciónak a segítségével törölheti a beállításokat, így az adott billentyűhöz egyetlen szám sem lesz hozzárendelve.

3. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

A gyorstárcsázási funkció használata

Készenléti állapotban nyomja meg a gyorstárcsázási bejegyzéshez rendelt számbillentyűt (**2** – **9**), és nyomja meg a billentyűt. Másik lehetőség, hogy megnyomja és nyomva tartja a számbillentyűt.

Megjegyzés: Az **1** billentyű a hangposta számának van fenntartott.

SIM-kártyán tárolt szám hívása

Ha már mentett telefonszámokat a SIM-kártyára, azokat bármikor könnyen felhívhatja.

A SIM-kártyán tárolt számokat az alábbiak szerint tárcsázhatja:

1. Írja be a tárcsázni kívánt szám SIM-kártyán lévő tárhelyének számát.
2. Nyomja meg a # billentyűt.

   A kijelzőn megjelenik az adott tárhelyen tárolt név és szám.
3. Nyomja meg a **Tárcsáz** programbillentyűt vagy a billentyűt.

Összes másolása a telefonba *(Telefonkönyv 1.4)*

A SIM-kártyán tárolt összes számot átmásolhatja a telefon memóriájába.

1. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a másoláshoz nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   A számokat a telefon bemásolja a memóriájába, és alapértelmezés szerint **Mobil** címkét rendel hozzájuk.

   Máskülönben nyomja meg a **Nem** programbillentyűt.
2. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Összes törlése *(Telefonkönyv 1.5)*

A telefonkönyv bejegyzéseit törölheti egyesével a memória tárhely szerint, vagy az összes bejegyzést egyszerre.

1. Válassza ki a memóriahelyet, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű megnyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon mindkét memóriahelyet megjelöli.

2. Szükség esetén másik opció megjelöléséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a memóriá(k)ban lévő összes bejegyzés törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ezután adja meg a telefon-jelszót, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt. A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Megváltoztatásához lásd a 101. oldalt.

   Máskülönben nyomja meg a **Nem** programbillentyűt.

Saját számok *(Telefonkönyv 2.1)*

A saját telefonszám(ok) névvel való eltárolásához:

1. A Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy üres tárhelyet, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

2. A **Számszerkesztés** opció kiválasztása után nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

3. Írja be a telefonszámát, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

4. Név hozzárendeléséhez nyomja meg a Le billentyűt és keresse ki a **Névmódosítás** opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
5. Írjon be egy nevet, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Telefonszámai törléséhez az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Válassza ki a Saját számok listából a törölni kívánt bejegyzést, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A Le vagy Fel billentyű segítségével válassza ki a **Töröl** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a szám törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Máskülönben nyomja meg a **Nem** programbillentyűt.
4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Hívócsoportok *(Telefonkönyv 2.2)*

Megváltoztathatja a tíz darab előre megadott hívócsoport beállításait.

1. A Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy hívócsoportot, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy beállítási opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Dallam**: segítségével kiválaszthatja azt a dallamot, amelyik a csoportban lévő tagtól jövő hívás beérkezésekor szólal meg.

- **Névmódosítás**: segítségével megváltoztathatja az adott csoport nevét. A karakterek beírásával kapcsolatos további információk a 39. oldalon találhatók.
- **Kép megtekintése**: megmutatja azt a képet, amelyik a csoportban lévő tagtól jövő hívás beérkezésekor jelenik meg.

3. Kívánsága szerint módosítsa a beállításokat, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
4. A többi opcióhoz ismételje a 2. és 3. lépéseket.

   A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Memóriaállapot *(Telefonkönyv 2.3)*

Ellenőrizheti, hogy hány név és szám található a Telefonkönyvben, a telefon memóriájában, a SIM-kártyán és hány szabad tárhely van még.

A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Szolgáltatáshívó számok *(Telefonkönyv 3.1)*

Megjegyzés: Ez a funkció a SIM-kártyától függően esetleg nem áll rendelkezésre.

A kijelző megmutatja a szolgáltatáshívó számok listáját.

Ha szükséges, a Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy számot, és a szám tárcsázásához nyomja meg a billentyűt.

Üzenetek

Ennek a menünek a segítségével üzeneteket hozhat létre, küldhet, olvashat és menthet el a rövid szöveges üzenet szolgáltatás (SMS: szöveges üzenetek), a továbbfejlesztett szöveges üzenet szolgáltatás (EMS: egyszerű képet, animációt vagy dallamot tartalmazó üzenet) és a multimédia üzenet szolgáltatás (MMS: különböző médiatípusokat támogató üzenet, pl. teljes színes képek és polifonikus csengőhangok) segítségével. Hangposta funkció használatára is lehetőség van.

Megjegyzés: Ez a funkció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a szolgáltató hálózata támogatja. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Szöveges üzenet *(1.1 menüpont)*

Az SMS segítségével rövid szöveges üzeneteket küldhet másik GSM mobiltelefonra és fogadhat másik GSM telefonról. Ezen túlmenően, a telefon támogatja a továbbfejlesztett szöveges üzenet szolgáltatást (EMS), amellyel egyszerű képeket, dallamokat, animációkat és formázott szövegeket tartalmazó rövid üzeneteket hozhat létre; ezzel új lehetőségek nyílnak az egyszerű szöveges üzenetek küldésénél.

A szöveges üzenetek küldéséhez szolgáltatójától be kell szereznie az SMS-központ számát.

Új üzenet fogadása

Ha egy új üzenetet fogad, a kijelzőn megjelenik az új üzenet ikon ( ) és egy szöveges figyelmeztetés, amely jelzi az üzenet számát. Hangjelzést is hallhat a hangbeállítástól függően; a további információkat lásd a 94. oldalon.

Az új üzenet(ek) azonnali elolvasásához nyomja meg a **Megnéz** programbillentyűt. Megjelenik az üzenetek listája.

Megjegyzés: Az új üzenet jelzés képernyőről való törléséhez nyomja meg a billentyűt. Ha nem fogadott hívásai, hangüzenete, rövid szöveges üzenete vagy multimédia üzenete és hírszolgálati üzenete van, a Jobb programbillentyű jelzése a következő sorrendben változik: **Lista**, **Csatl**, **Megnéz**, **CB** és **Nevek**.

Memória használata

A bejövő és kimenő postafiók a telefon és SIM-kártya adott memóriarészén osztozik. Ha az üzenetmemória megtelik, az új üzenet ikon ( ) villog, és a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg. (A hibaüzenet eltűnik, ha megnyomja a billentyűt, de újra megjelenik, ha nem törli a régi üzeneteket, hogy memóriát szabadítson fel.) Ebben az esetben nem tud új üzeneteket fogadni. Egy vagy több üzenetet törölnie kell, hogy memóriát szabadítson fel az új bejövő üzenetek számára. Ezt a kimenő vagy a bejövő postafiókban a **Töröl** opcióval, vagy a **Összes törlése** opcióval teheti meg. Ezzel kapcsolatban további információk a 70. oldalon olvashatók.

Bejövő posta *(1.1.1 menüpont)*

A telefon fogadja a bejövő üzeneteket és a bejövő postafiókban tárolja azokat. A telefon az SMS üzeneteket általában a SIM-kártyára tárolja, de ha a SIM-memória megtelt, akkor a beérkező üzeneteket a telefon memóriájába tárolja el.

A **Bejövő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi a fogadott üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- a küldő telefonszáma vagy neve, ha szerepel a telefonkönyvben.
- az üzenet állapota: olvasott üzenet esetén, olvasatlan üzenet esetén, illetve nem teljes üzenet esetén.

Egy üzenet megtekintéséhez lapozzon az üzenethez és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- az üzenet fogadásának a dátuma és az ideje.
- a memóriaterület, ahol az üzenet tárolódik: a SIM-kártya, vagy a telefon memóriája esetén.
- az üzenet tartalma.

A Bal vagy Jobb billentyű segítségével továbbléphet a következő, illetve az előző üzenetre.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a Fel vagy a Le billentyűt. Ha olyan üzenetre lép, amely dallamot tartalmaz, a telefon lejátsza a dallamot.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: ezzel az opcióval törölheti az üzenetet.

Válaszüzenet küldése: ezzel az opcióval válaszüzenetet küldhet.

Visszahív: ezzel az opcióval visszahívhatja az üzenetküldő személyt.

Cím kimásolása: ezzel az opcióval üzenetet küldhet a számra, vagy a számot bemásolhatja a telefonkönyvbe.

Küld: ezzel az opcióval továbbíthatja az üzenetet harmadik félnek.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti az üzenetet.

Médiaelem kivágása: az üzenetből a médiatárba mentheti a médiaelemeket (az előre definiált EMS-animációk és hangok kivételével). Ezeket a képeket és hangokat később felhasználhatja üzenetek írásához.

Áthelyez: ezzel az opcióval áthelyezheti az üzenetet a SIM-memóriából a telefonmemóriába.

Új üzenet *(1.1.2 menüpont)*

Ennek a menünek a segítségével szöveget, képeket és dallamokat tartalmazó üzeneteket írhat.

1. Hozzon létre egy üzenetet.

   A kijelző első sorában látható, hogy hány karakter írható még be, az aktuális üzenet és a maximálisan létrehozható üzenetek száma, valamint a **Szöveg** opcióban beállított betűtípus.

   Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

2. Az üzenet beírása közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe:

   - **Küld**: ezzel az opcióval elküldheti az üzenetet. Lásd a következő pontot.
   - **Szöveg**: ez az opció lehetővé teszi a szöveg formázását. Az alábbi szövegjellemzők tetszés szerint kombinálhatók.

     Betűméret: Kis/Közepes/Nagy
     Betűtípus: Normál/Aláhúzott/Áthúzott
     Félkövér: Ki/Be
     Dőlt: Ki/Be
     Igazítás: Balra zárt/Középre zárt/Jobbra zárt

   - **Médiaelem csatolása**: ez az opció képek, animációk és/vagy dallamok üzenetbe történő beillesztését teszi lehetővé. Válasszon egy adattípust: **Kép csatolása**, **Animáció csatolása** vagy **Dallam csatolása**. Majd választhat gyári vagy más forrásból származó objektumot, amelyet a médiatárban tárol. Lásd a 133. oldalt.

- **Üzenetsablonok**: ezzel az opcióval előre beállított üzenetet illeszthet a szövegbe. Válasszon egyet az **Üzenetsablonok** menüopciónál tárolt kilenc üzenetből (**1.4 menüpont**). Lásd a 82. oldalt.
- **Üzenet tárolása**: ez az opció a későbbi időpontban elküldendő üzenetek tárolását teszi lehetővé. Az üzenetet a postázandó üzeneteknél olvashatja el.

3. A szöveg beírását követően az opciók közül válassza a **Küld** opciót.
4. Írja be a címzett telefonszámát a címképernyőnél.

   Kikeresheti a számot a készülék telefonkönyvéből is a **Nevek** programbillentyű megnyomásával.

Megjegyzés: A törléshez vagy az összes addig beírt adat törléséhez nyomja meg vagy tartsa hosszan lenyomva a **C** billentyűt. Ha nincs semmi beírva, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

Az üzenet több, maximum 5 címzetthez való elküldéséhez nyomja meg a **Hozzáad** programbillentyűt, és ismételje a 4. lépést.

5. A számok beírása után nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
6. Ha megjenik az "Adja meg az üzenetközpont számát!" üzenet, írja be a számot, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   Telefonjában eltárolhatja az SMS üzenetközpont számát. A témával kapcsolatos részletes információk a 84. oldalon találhatók.

Megjegyzés: Ha az üzenetet nem sikerült elküldeni, nyomja meg az **Újra** programbillentyűt, hogy megpróbálja ismét elküldeni az üzenetet. Vagy nyomja meg a **Nem** programbillentyűt, és az üzenet eltárolásához a **Tárol** programbillentyűt, vagy lépjen ki a menüből a **Nem** programbillentyű megnyomásával.

Kimenő posta *(1.1.3 menüpont)*

A kimenő postafiók tárolja a már elküldött vagy még el nem küldött, de elmentett üzeneteket.

A **Kimenő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi az elküldött vagy elmentett üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- a címzett telefonszáma, vagy neve, ha szerepel a telefonkönyvben.
- az üzenet állapota: elküldött üzenet esetén , illetve elküldendő üzenet esetén.

Egy üzenet megtekintéséhez lapozzon az üzenethez és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- az üzenet állapota: elküldött üzenet esetén , illetve elküldendő üzenet esetén.
- a memóriaterület, ahol az üzenet tárolódik: a SIM-kártya, vagy a telefon memóriája esetén.
- az üzenet tartalma.

A Bal vagy Jobb billentyű segítségével továbbléphet a következő, illetve az előző üzenetre.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a Fel vagy a Le billentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: ez az opció az üzenet törlésére szolgál.

Cím kimásolása: ezzel az opcióval üzenetet küldhet a számra, vagy a számot bemásolhatja a telefonkönyvbe.

Küld: ezzel az opcióval továbbíthatja az üzenetet harmadik félnek.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti az üzenetet.

Áthelyez: ezzel az opcióval a SIM-kártyáról a telefon memóriájába helyezheti át az üzenetet.

Összes törlése *(1.1.4 menüpont)*

Ebben a menüben törölheti a SIM-kártyán és a telefon memóriájában tárolt összes üzenetet.

1. Keresse ki az üzenettárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes üzenettárat megjelöli.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a kiválasztott tár(ak)ban lévő összes üzenet törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja meg a **Nem** programbillentyűt.

Multimédiás üzenet *(1.2 menüpont)*

A multimédia üzenet szolgáltatás (MMS) a rövid szöveges üzenet szolgáltatáshoz (SMS) hasonló üzenetküldő szolgáltatás. Segítségével automatikusan és azonnal multimédia üzeneteket küldhet más mobiltelefonokra vagy bármilyen e-mail címre.

A szöveges tartalom mellett a multimédia üzenetek tartalmazhatnak képeket, grafikákat, hangfelvételeket és zenét is. Egy MMS-üzenet egy elemnek minősül. Nem olyan, mint egy szöveges fájl, amelyhez mellékletet csatoltak.

Az MMS-funkció segítségével a telefon multimédia üzeneteket tud fogadni. Képüzeneteket is küldhet. Ez a funkció azonban csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a szolgáltató támogatja. Képet tartalmazó üzeneteket kizárólag az ilyen üzenetek kezelésére alkalmas telefonok képesek fogadni vagy megjeleníteni.

Megjegyzés: Ha az internetről vásárol médiatartalmat, azt MMS-üzenetben kapja meg. Az üzeneteket letöltheti a szerverről, és az elemeket eltárolhatja a telefon memóriájában. Az ilyen üzenetek továbbítása, illetve az eltárolt elemek MMS-üzenetekhez történő csatolása nem lehetséges.

Új üzenet letöltése

Üzenet letöltésekor a kijelzőn megjelenik a "letöltés" ikon ( ). Ha befejezte az új üzenet fogadását, a kijelzőn megjelenik az "új üzenet" ikon ( ) és egy szöveges figyelmeztetés, amely jelzi az üzenetek számát. Hangjelzést is hallhat a hangbeállítástól függően; a további információkat lásd a 94. oldalon.

Az új üzenet elolvasásához készenléti állapotban nyomja meg a **Megtek** programbillentyűt. Megnézheti a bejövő posta tartalmát. Válasszon ki egy megtekintendő üzenetet.

Megjegyzések:

- Ha az **Üzenetfogadás** funkciót (lásd a 86. oldalt) **Automatikus**-ra állítja, nem léphet be a **Letöltések** menübe (**7.3.1 menüpont**) és új üzenet lehívásakor a WAP-oldalakhoz sem férhet hozzá. Ha Java-játék közben érkezik új üzenete, telefonján csak egy értesítés jelenik meg. Az értesítés segítségével hívhatja le üzenetét, miután a játékot befejezte.
- Az "új üzenet" jelzés képernyőről való letörléséhez nyomja meg a billentyűt. Ha nem fogadott hívásai, hangüzenete, rövid szöveges üzenete vagy multimédia üzenete és hírszolgálati üzenete is van, a Jobb programbillentyű jelzése a következő sorrendben változik: **Lista**, **Csatl**, **Megnéz**, **CB** és **Nevek**.

Ha az **Üzenetfogadás** menüben a **Manuális** opciót állította be (részletesen lásd a 86. oldalon), akkor az "új üzenet" ikon ( ) kijelzőn való megjelenésekor az üzeneteket le kell töltenie a bejövő postafiókba. Az üzeneteket a következő ikonokkal választhatja ki: , vagy . Az üzenetet az **Opciók** programbillentyűvel hívhatja le, vagy törölheti.

Memória használata

Ha a memória megtelt, az "új üzenet" ikon () villog, és a kijelzőn egy hibaüzenet jelenik meg. (A hibaüzenet eltűnik, ha megnyomja a billentyűt, de újra megjelenik, ha nem törli a régi üzeneteket, hogy memóriát szabadítson fel.) Ebben az esetben nem tud új üzeneteket fogadni. Egy vagy több üzenetet törölnie kell, hogy tárhelyet szabadítson fel a bejövő üzenetek számára. Ezt a kimenő vagy a bejövő postafiókban, a piszkozat vagy a saját mappában a **Töröl** opcióval, vagy a **Összes törlése** opcióval teheti meg. Ezzel kapcsolatban további információk a 81. oldalon olvashatók.

Megjegyzések:

- Legfeljebb 150 üzenetet fogadhat.
- A multimédia üzenettárak és a médiatár a telefon adott memóriaterületén osztozik. Használhatja a **Töröl** vagy a **Összes törlése** opciókat is egyes hangok vagy képek fényképezőgépből vagy médiatárból való törlésére.

Bejövő posta *(1.2.1 menüpont)*

A telefon fogadja a bejövő üzeneteket és a bejövő postafiókban tárolja azokat.

A **Bejövő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi a fogadott üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- az üzenet tárgya, vagy "üres tárgymező" jelzés, ha az üzenetnek nincs tárgya.
- a küldő telefonszáma.
- az üzenet állapota: letöltendő üzenet esetén, már olvassott üzenet esetén, még nem olvasott üzenet esetén, már olvasott értesítés esetén, és még nem olvasott értesítés esetén.

Megjegyzés: Az üzenet állapotát többféle ikon jelezheti (, ,) a küldő által az üzenethez hozzárendelt sürgősségnek megfelelően. Lásd a 85. oldalt.

Egy üzenet megtekintéséhez lapozzon az üzenethez és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a Fel vagy Le billentyűt. Ha az üzenet több oldalas, a Bal vagy Jobb billentyűvel lapozhat, vagy az oldalak a feladó által megadott oldalidőzítéssel automatikusan továbbgördülnek.

Megjegyzések:

- Előfordulhat, hogy a telefonkészülék bizonyos fajta hang- vagy képfájlokat nem tud lejátszani.
- Ha a bejövő üzenethez videoklip van csatolva, a mellékletet jelző ikon ( ) megjelenik a címsorban. Nem tudja megnézni a csatolmányt, és nem is tudja leválasztani az üzenetről.

Az üzenet megtekintése közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával választhat az üzenettel kapcsolatos opciók közül:

Töröl: törli az üzenetet.

Visszajátszás: visszajátsza az üzenetet.

Válasz: ezzel az opcióval válaszüzenetet küldhet.

Továbbít: továbbítja az üzenetet harmadik félhez. Ha az üzenet interneten vásárolt médiaelemeket tartalmaz, az üzenet továbbítása nem lehetséges.

Visszahív: ezzel az opcióval visszahívhatja az üzenetküldő személyt.

Médiaelem kimásolása: kivágja a képet vagy hangot, hogy azt beállíthassa háttérképként vagy csengőhangként, vagy elküldhesse multimédia üzenet részeként.

Cím kimásolása: kimásolja a szövegből a telefonszámokat, e-mail címeket vagy URL címeket, hogy felhívhassa, vagy üzenetet küldhessen a számra, vagy eltárolhassa a telefonkönyvbe.

Részletek: megmutatja az üzenettel kapcsolatos részletes információkat.

Áthelyez a saját mappába: a későbbi felhasználás érdekében áthelyezi az üzenetet a Saját mappába.

Új MMS *(1.2.2 menüpont)*

Ez az opció új multimédia üzenet létrehozására, illetve egy vagy több címzett részére történő elküldésére szolgál.

1. Multimédia üzenetekhez négy adattípus csatolható: lapozzon a kívánt adattípushoz, és nyomja meg a **Csat.** programbillentyűt. Majd kövesse az alábbi utasításokat.

Elem	Elem felvétele
Tárgy	1. Adja meg az üzenet tárgyát. A témával kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók. 2. Nyomja meg az **OK** programbillentyűt. **Megjegyzés**: Ha a tárgy beírása közben az előző képernyőhöz kíván visszatérni, törölje az összes beírt karaktert és nyomja meg a **C** billentyűt.
Kép	1. Az MMS képfájlból válassza ki az üzenethez csatolni kívánt képet. A kijelzőn megjelenik a kép. 2. Nyomja meg a **Csat.** programbillentyűt. Előfordulhat, hogy a letöltött képet – ha az nem a megfelelő formátumú – nem tudja beilleszteni.
Hang	Új hang felvétele: 1. Válassza ki az **Új rögzítés** opciót. 2. A felvétel indításához nyomja meg a **Indít** programbillentyűt. 3. A felvétel leállításához nyomja meg a **Leállít** programbillentyűt. 4. A felvétel visszahallgatásához nyomja meg a **Indít** programbillentyűt. Vagy hang hozzáadásához a **Csatol** programbillentyűt. Írjon be egy nevet a hang számára, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt. A hangot hozzáadja az üzenethez, és tárolja a médiatárban is.

Elem	Elem felvétele
Hang (Folyt.)	Hang felvétele a médiatárba: 1. Válasszon ki egy hang tárhelyet. Megjelennek az ott tárolt hangok. 2. Válassza ki a hozzáadandó hangot. 3. A hozzáadáshoz nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. Előfordulhat, hogy a letöltött hangot – ha az nem a megfelelő formátumú – nem tudja beilleszteni.
Üzenet	1. Írja be az új üzenetet. Vagy beilleszthet egy üzenetsablont. Üzenetsablon beillesztése: • Nyomja meg az **Opc.** programbillentyűt, majd válassza az **Üzenetsablonok** opciót. • Válasszon ki egy üzenetsablont. 2. Nyomja meg az **Opc.** programbillentyűt, és az üzenet hozzáadásához válassza a **Kész** opciót. **Megjegyzés**: Az üzenet beírása közben az előző képernyőre a **C** billentyűt gomb hosszan tartó megnyomásával léphet vissza.

2. Az alábbi opciók használatához nyomja meg az **Opc.** programbillentyűt.
   - **Előnézet**: azt mutatja, ahogyan üzenete megjelenik majd a fogadó telefonján. Az üzenetképernyőre történő visszatéréshez nyomja meg a **Mód.** programbillentyűt. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a **Küld** programbillentyűt, és folytassa a 4. lépéssel.
   - **Küld**: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Lásd a következő pontot.

- **Új oldal**: lehetővé teszi legfeljebb 10 új lap hozzáadását. Az üzenet képernyőn a Bal vagy Jobb billentyű segítségével léphet az egyes lapokra.
- **Oldalidőzítés**: lehetővé teszi annak megadását, hogy az üzenet 1-1 oldala mennyi ideig legyen látható a címzett telefonján, mielőtt automatikusan megjelenik a következő oldal.
- **Szöveg formázása**: ez az opció lehetővé teszi az üzenetszöveg színének, méretének és stílusának beállítását.
- **Kijelölt elem törléseTárgy**/**Kép**/**Hang**/**Üzenet**: lehetővé teszi a tárgy, a kép, a hang vagy az üzenet törlését külön-külön.
- **Oldal törlése**: ezzel az opcióval törölheti az aktuális oldalt.
- **Üzenet tárolása**: elmenti az üzenetet a **Piszkozatok** mappába (**1.2.4 menüpont**) vagy a **Saját mappa** (**1.2.5 menüpont**).

Megjegyzés: A "szerkesztés" képernyőre történő visszatéréshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a **C** billentyűt.

3. Miután létrehozta az üzenetet, az opciók közül válassza a **Küld** opciót.

4. Válasszon ki egy bejegyzést a küldés képernyőnél.

   Ha a bejegyzés üres, adja meg a címet az alábbiak közül választva:

   Numerikus: a címzett szám beírásához.
   E-mail: az e-mail cím beírásához.
   Telefonkönyv: telefonszám felvételéhez a telefonkönyvbe.

   A címzett megadása után nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   Ha a bejegyzés nem üres, a következők közül választhat. Választ:

   Cím szerkesztése: a kiválasztott cím szerkesztése.

   Cím törlése: a kiválasztott cím törlése.

Megjegyzés: A bevitt adatok egy részének vagy egészének a törléséhez nyomja meg, vagy hosszan tartsa lenyomva a **C** billentyűt. Ha a kijelzőn nem látható adat, hosszan nyomja meg a **C** billentyűt, hogy visszalépjen az előző képernyőre.

5. Az üzenet több, legfeljebb 20 címzetthez való elküldéséhez ismételje a 4. lépést.

6. Ha befejezte a címzettek megadását, nyomja meg a **Küld** programbillentyűt.

   Ha nem akarja elküldeni az üzenetet, nyomja meg a **Mégsem** programbillentyűt.

   Ha az üzenet továbbítása nem sikerül, nyomja meg az **Újra** programbillentyűt, hogy újra próbálja. Vagy az üzenet elmentéséhez nyomja meg a **Mégsem** programbillentyűt.

Kimenő posta *(1.2.3 menüpont)*

A telefon a kimenő postafiókban tárolja az elküldött üzeneteket, a még el nem küldött üzeneteket, azokat, amelyeket nem sikerült elküldeni és a visszavont üzeneteket.

A **Kimenő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi az elküldött vagy elmentett üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- az üzenet tárgya, vagy "üres tárgymező", ha az üzenetnek nincs tárgya.
- a címzett telefonszáma.
- az üzenet állapota: elküldött üzenet esetén , visszavont üzenet vagy olyan üzenet esetén, amelynek az elküldése nem sikerült , vagy kézbesítési jelentés esetén . Amikor a címzett lehívja az Ön által küldött üzenetet, és a **Kézbesítési jelentés** opció (lásd a 85. oldalt) be van kapcsolva, a -re változik.

Egy üzenet megtekintéséhez lapozzon az üzenethez és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a Fel vagy a Le billentyűt. Ha az üzenet több oldalas, a Bal vagy Jobb billentyűvel lapozhat, vagy az oldalak a feladó által megadott oldalidőzítéssel automatikusan továbbgördülnek.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: törli az üzenetet.

Visszajátszás: visszajátsza az üzenetet.

Küld: elküldi az üzenetet.

Részletek: ez az opció az üzenettel kapcsolatos részletes információk megjelenítésére szolgál.

Áthelyez saját mappába: a későbbi felhasználás érdekében áthelyezi az üzenetet a Saját mappába.

Piszkozatok *(1.2.4 menüpont)*

A készülék azokat az üzeneteket tárolja az üzenettárban, amelyeket elmentett, és amelyek létrehozása egy bejövő hívás vagy üzenet miatt megszakadt.

Megjegyzés: Azokat az üzeneteket, amelyek továbbítása nem sikerült, a készülék a kimenő postafiókban tárolja.

Egy üzenet megtekintéséhez lapozzon az üzenethez és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Küld: elküldi az üzenetet.

Visszajátszás: visszajátsza az üzenetet.

Töröl: törli az üzenetet.

Részletek: megmutatja az üzenettel kapcsolatos részletes információkat.

Saját mappa *(1.2.5 menüpont)*

A bejövő posta vagy kimenő posta memóriában tárolt üzeneteket áthelyezheti a saját mappába az **Áthelyez saját mappába** opció segítségével. Új üzenet készítése közben szintén elmentheti az üzenetet a saját mappába az **Üzenet tárolása** opció segítségével.

A saját mappában egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: törli az üzenetet.

Visszajátszás: visszajátsza az üzenetet.

Küld: elküldi az üzenetet.

Médiaelem kimásolása: kivágja a képet vagy hangot, hogy azt beállíthassa háttérképként vagy csengőhangként, vagy elküldhesse multimédia üzenet részeként.

Cím kimásolása: kimásolja a szövegből a telefonszámokat, e-mail címeket vagy URL címeket, hogy felhívhassa, vagy üzenetet küldhessen a számra, vagy eltárolhassa a telefonkönyvbe.

Részletek: ez az opció az üzenettel kapcsolatos részletes információk megjelenítésére szolgál.

Összes törlése *(1.2.6 menüpont)*

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az egyes üzenettárakból kitörölhesse az összes üzenetet. Kitörölheti az összes üzenetet egyszerre is.

1. Keresse ki az üzenettárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes üzenettárat megjelöli.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes üzenet törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.
   Ellenkező esetben nyomja meg a **Nem** programbillentyűt.

Hangposta *(1.3 menüpont)*

Ha hangüzenete érkezett, a telefon kijelzi az ikont, és hangjelzést ad.

Hangposta meghallgatása *(1.3.1 menüpont)*

- Készenléti állapotban, ha hangüzenete érkezett, a hangposta-szerver eléréséhez nyomja meg a **Csatl.** programbillentyűt, és kövesse a kapott utasításokat.
- Készenléti állapotban, a hangposta-szerver eléréséhez tartsa lenyomva az **1** billentyűt, és kövesse a kapott utasításokat.
- Hívja a hangposta-szerver számát a **Hangposta meghallgatása** menü segítségével (**1.3.1 menüpont**), és kövesse a kapott utasításokat.

Hangpostafiók száma *(1.3.2 menüpont)*

A hangposta-szolgáltatás használata előtt el kell tárolnia a szolgáltatótól kapott hangpostafiók számot.

Ha a hangpostafiók menüben kiválaszt egy bejegyzést, a következő opciók állnak rendelkezésre:

Számszerkesztés: írja be a hangpostafiók számát, vagy a szám telefonkönyvből való megadásához nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt. Nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Névmódosítás: írja be a szerver nevét, majd a név elmentéséhez nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Töröl: a jóváhagyást kérő üzenet megjelenésekor nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja meg a **Nem** programbillentyűt.

Üzenetsablonok *(1.4 menüpont)*

E menü segítségével meghatározhatja legfeljebb kilenc, leggyakrabban használt üzenet tartalmát. A menüpont kiválasztásakor az üzenetsablonok listája jelenik meg a kijelzőn.

1. A Fel vagy Le billentyűk segítségével lépjen egy üzenethez vagy egy üres bejegyzéshez.
2. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, és írja be az új üzenetet, vagy módosítsa a régit.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos további információk a 39. oldalon találhatók.
3. Majd az üzenet tárolásához nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Hálózati hírszolgálat *(1.5 menüpont)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy különböző témákban (pl. időjárás vagy közlekedési információk) üzeneteket kapjon a szolgáltatótól. Az üzenetek a beérkezés pillanatában azonnal megjelennek a kijelzőn, feltéve, hogy

- a telefon készenléti állapotban van.
- a **Fogad** opcióban (**1.5.2 menüpont**) a **Be** lehetőséget jelölte meg.
- a csatornalistában szereplő üzenetcsatorna aktív.

Ha hírszolgálati üzeneteket kap, az üzenetek készenléti állapotban megjelennek a kijelzőn. Ha az üzenet rövid, az egészet láthatja a kijelzőn, máskülönben a teljes üzenet elolvasásához nyomja meg a **CB** programbillentyűt.

A **Hálózati hírszolgálat** menüopcióban az alábbi lehetőségek közül választhat:

Olvas: ez az opció a hírszolgálati üzenetek olvasását teszi lehetővé.

Tárolt üzenetek: megmutatja az ideiglenes listából elmentett üzenetek listáját.

Aktuális üzenetek: a legutóbbi üzeneteket mutatja. Ezek az üzenetek elvesznek, ha a telefont kikapcsolja.

Ha az üzenet hosszú, nyomja meg a Fel vagy Le billentyűt, hogy végiglapozzon az üzeneten.

Az üzenet olvasása közben az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe:

Számot kivág: megmutatja az üzenetben lévő számok listáját.

Tárol: eltárolja (csak ideiglenesen) ezt az üzenetet a Tárolt üzenetek listába.

Töröl: törli ezt az üzenetet.

Összes törlése: törli az összes üzenetet a listából.

Fogad: ez az opció lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek fogadásának engedélyezését vagy letiltását.

Csatornaválasztás: az **Összes** előtti jelölés a csatorna engedélyezését jelzi.

A csatorna engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, majd válassza az **Engedélyez** vagy **Letilt** opciót.

A **Listára felvesz** opció segítségével új csatornát vehet fel a csatornalistára. Írja be a szolgáltatójától kapott megfelelő csatornakódot, és a csatorna nevét.

Nyelv: kiválaszthatja a preferált nyelvet. Csak az Ön által kiválasztott nyelven kap hírszolgálati üzeneteket.

Beállítások *(1.6 menüpont)*

Szöveges üzenet *(1.6.1 menüpont)*

Ez a menü az SMS-üzenetekre vonatkozó alapinformációk beállítását teszi lehetővé. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Üzenetközpont: lehetővé teszi az SMS-központ számának tárolását vagy módosítását. Erre a számra az üzenetek küldéséhez van szükség. Az üzenetközpont számát a szolgáltatótól kell beszereznie.

Üzenet érvényessége: ezzel az opcióval beállíthatja azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.

Üzenet típusa: lehetővé teszi a fogadandó üzenetek típusának beállítását, ami lehet **Szöveg**, **Fax**, **Hang**, **Személyhívó**, **X400** vagy **E-mail**. A hálózat átalakítja az üzenetet a kiválasztott formátumra.

Válaszútvonal azonos: ez az opció lehetővé teszi, hogy az SMS-üzenetet fogadó az Ön üzenetközpontján keresztül küldjön válaszüzenetet, amennyiben a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást.

Kézbesítési jelentés: amennyiben ezt az opciót bekapcsolja, a hálózat értesítést küld Önnek az elküldött üzenet kézbesítéséről.

Multimédias üzenet *(1.6.2 menüpont)*

Ez a menü az MMS-üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó alapinformációk beállítását teszi lehetővé. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Küldés beállításai: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Prioritás: ezzel az opcióval beállíthatja az üzenet prioritását. Üzenetek küldhetők alacsony, normál vagy magas prioritással.

Üzenet érvényessége: ezzel az opcióval beállíthatja azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.

Kézbesítés ideje: beállíthat egy késleltetési időt, amely letelte után küldi el a telefon az üzeneteit.

Másolat tárolása: lehetővé teszi, hogy telefonjában megőrizze az elküldött üzenet másolatát.

Cím elrejtése: amikor ezt az opciónál a **Be** beállítást választja, telefonszáma nem jelenik meg a hívott telefonján.

Kézbesítési jelentés: amennyiben ennél az opciónál a **Be** beállítást választotta, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Válaszkérés: ha ennél az opciónál a **Be** beállítást választja, a címzett telefonja üzenet küld arról, hogy a címzett mikor nyitotta meg az üzenetet.

Fogadás beállításai: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Üzenetfogadás: ennek az opciónak a segítségével beállíthatja azt, hogy hogyan fogadja az üzenetet. A következőket választhatja: **Manuális**, **Automatikus** és **Elutasít**.

Ismeretlen elutasítása: amennyiben ennél az opciónál a **Be** beállítást választotta, a készülék elutasítja a hívóazonosító nélküli üzeneteket.

Reklámok elutasítása: ha ennél az opciónál a **Be** beállítást választotta, a telefon elutasítja a reklámokat.

Jelentés engedélyezve: ha ennél az opciónál a **Ki** beállítást választotta, amikor üzenete érkezik, a készülék nem küld választ az üzenet megnyitásakor még akkor sem, ha a küldő ezt kérte.

MMS-profilok: ez a menüopció a multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához szükséges MMS-profil beállítások elvégzésére kínál lehetőséget.

Aktuális kiszolgáló: lehetővé teszi az aktuális üzenet esetén használandó kiszolgáló kiválasztását.

Kiszolgáló beállításai: lehetővé teszi maximum 5 profil beállítást.

- Profilnév: írja be a profil nevét.
- Kiszolgáló címe: írja be a szerver címét.
- GSM-beállítás: ez az opció lehetővé teszi a GSM-hálózat elérés-beállításainak a módosítását.
  - Átjáró: adja meg az IP-címet és az IP-portot.
  - Adathívás típusa: válassza ki a hálózati kapcsolat típusát: ISDN vagy analóg.
  - Hívószám: adja meg a szerver telefonszámát.
  - Felhasználónév: adja meg a felhasználónevet amellyel hálózathoz csatlakozik.
  - Jelszó: adja meg a jelszót, amellyel a hálózathoz csatlakozik.
- GPRS-beállítás: ez az opció lehetővé teszi a GPRS-hálózat elérés-beállításainak a módosítását.
  - Átjáró: adja meg az IP-címet és az IP-portot.
  - Hozzáférési pont neve: adja meg a használni kívánt GPRS hozzáférési pont nevét
  - Felhasználónév: adja meg a felhasználónevet, amellyel a GPRS-hálózathoz csatlakozik.
  - Jelszó: adja meg az GPRS-hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges jelszót.
- Csatorna: válassza ki a hálózati kapcsolatok használandó csatornát.
  - Csak GPRS: csak GPRS-hálózatot haznál.
  - Csak GSM: csak GSM-hálózatot haznál.

Memóriaállapot *(1.7 menüpont)*

Ellenőrizheti az üzenetmemória állapotát.

Szöveges üzenet *(1.7.1 menüpont)*

Ellenőrizheti, hogy hány üzenetet tárol a SIM-kártyán és a telefon memóriájában.

A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Multimédiás üzenet *(1.7.2 menüpont)*

A multimédia üzenettárak és a médiatár a telefon adott memóriaterületén osztozik.

A kijelző mutatja a szabad és a foglalt memóriaterületet.

A multimédia üzenettár és a médiatár által használt memória állapotát a Bal vagy Jobb billentyű lenyomásával tekintheti meg.

Hívásinformációk

Ebben a menüben az alábbiak tekinthetők meg:

- a nem fogadott, a fogadott vagy a kezdeményezett hívások.
- a hívások díja.
- a hívások hossza.

Megjegyzés: A billentyű készenléti állapotban történő lenyomásával a három információtípusban szereplő telefonszámokat bármikor elérheti.

Nem fogadott hívások *(2.1 menüpont)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti annak az utolsó húsz telefonszámnak a listáját, amelyekről a beérkező hívásokat nem fogadta, ha a hívószám kijelzés rendelkezésre áll.

A kijelzőn megjelenik a nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti az aktuális hívásinformációkat a listából.
- törölheti az összes hívást.
- bemásolhatja a számot a telefonkönyvbe.

Fogadott hívások *(2.2 menüpont)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti az utolsó húsz fogadott hívást, ha a hívószám-kijelzés rendelkezésre áll.

A kijelzőn megjelenik a fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti az aktuális hívásinformációkat a listából.
- törölheti az összes hívást.
- bemásolhatja a számot a telefonkönyvbe.

Tárcsázott hívások *(2.3 menüpont)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti az utolsó húsz tárcsázott telefonszám listáját.

A kijelzőn megjelenik a tárcsázott telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával:

- törölheti az aktuális hívásinformációkat a listából.
- törölheti az összes hívást.
- bemásolhatja a számot a telefonkönyvbe.

Összes törlése *(2.4 menüpont)*

Ennek az opciónak a segítségével törölheti az összes hívásinformációt.

A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a törlési szándékát az **Igen** programbillentyű megnyomásával erősítheti meg.

Ellenkező esetben nyomja meg a **Nem** programbillentyűt.

Hívásidő *(2.5 menüpont)*

Ezzel az opcióval megtekintheti a kezdeményezett és fogadott hívások időtartamát.

Megjegyzések:
- Ha a SIM-kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor először a megfelelő vonalat kell kiválasztania.
- A hálózati szolgáltatásoktól, a számlázás céljából történő kerekítéstől, és egyéb okoktól függően a szolgáltató által ténylegesen leszámlázott idő az időmérők által jelzett időtartamtól eltérő lehet.

Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre:

Utolsó hívásidő: az utolsó hívás időtartama.

Összes tárcsázott: az időmérő legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutóbbi nullázása óta fogadott hívások teljes időtartama.

Számlálók nullázása: ez az opció az időmérő számlálók nullázására szolgál. Írja be a telefon jelszavát, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Híváskölts̈ség *(2.6 menüpont)*

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a hívások díjának a megtekintését.

Megjegyzések:
- Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a szolgáltatást.
- Ez a funkció nem használható számlázási célra.
- Költségtájékoztatási (AOC) információk készenléti állapotban jeleníthetők meg a SIM-kártyától, illetve a szolgáltatótól függően.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Utolsó hívás díja: az utolsó kezdeményezett hívás díja.

Összes hívás díja: a számláló legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások díja összesen. Amennyiben az összes hívás díja meghaladja a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott maximális összeget, nem kezdeményezhet újabb hívásokat, amíg nem nullázza a számlálót.

Költségkorlát: a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott felső összeghatár.

Számlálók nullázása: a díjszámláló nullázására használható opció. Először adja meg a PIN2-kódot (lásd a 145. oldalt), majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Költségkorlát beállítása: a maximális engedélyezett híváskölts̈ség beállítására szolgáló opció; először adja meg a PIN2-kódot (lásd a 145. oldalt), majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Díjszabás: ezzel az opcióval állíthatja be egy egység költségét azokét az egységekét, amelyekkel a telefonköltséget kalkulálja. Az egység lehet 5, 10 vagy 20 másodperc (hosszát a hálózat határozza meg); ezt az egységárat alkalmazzák a hívások díjának kiszámításakor. Először adja meg PIN2-kódját (lásd a 145. oldalt), majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Hangbeállítások

Ez a funkció különböző hangbeállítások testre szabását teszi lehetővé, például:

- csengőhang, hangerő és típus bejövő hívásoknál vagy üzeneteknél.
- a hívás kapcsolásakor vagy egy billentyű megnyomásakor adott hangjelzés.
- halk üzemmód, amelyet a telefon akkor kapcsol be, ha megnyomja a # billentyűt.

Bejövő hívások *(3.1 menüpont)*

Ez az opció a bejövő hívások jelzésére használni kívánt csengőhang kiválasztására szolgál.

Megjegyzés: Ha a SIM-kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor először a megfelelő vonalat kell kiválasztania.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kiválasztáskor a készülék lejátsza az adott csengőhangot.

Alapdallamok: ezzel az opcióval kiválaszthat egy előre meghatározott dallamot.

Saját hangok: lehetővé teszi, hogy a más forrásból, például WAP-oldalakról, az EasyStudio PC szoftverből vagy multimédia üzenettel kapott hangok valamelyikét válassza.

Csengetés hangereje: beállíthatja a csengetés hangerejét. A hangerő szabályozásához használja a Fel és Le billentyűket vagy a telefon bal oldalán található hangerőszabályzó billentyűket. Minél több vonal látható, annál nagyobb a hangerő.

Jelzésmod: az opció segítségével meghatározható, hogy a készülék hogyan jelezzen bejövő üzenet esetén.

Dallam: a telefon a **Dallam** opcióval kiválasztott dallamot játsza le. Lásd fent.

Rezgés: a telefon nem csenget, hanem rezeg.

Rezgés majd dallam: a telefon először rezeg, majd lejátsza a dallam opcióval kiválasztott dallamot.

Üzenetek *(3.2 menüpont)*

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a bejövő SMS-ek és multimédia üzenetek jelzésére különböző hangjelzéseket állítson be.

Szöveges üzenetek *(3.2.1 menüpont)* / Multimédiás üzenetek *(3.2.2 menüpont)*

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hangjelzés: számos különböző hangjelzés közül választhat. Kiválasztáskor a készülék lejátsza az adott csengőhangot.

Jelzésmód: az opció segítségével meghatározható, hogy a készülék hogyan jelezzen bejövő üzenet esetén.

Néma: kizárólag szöveges értesítés jelenik meg; a telefon nem csenget és nem rezeg.

Hangjelzés: a telefon a **Handjelzés** opcióval kiválasztott dallamot játsza le. Lásd fent.

Rezgés: a telefon nem csenget, hanem rezeg.

Rezgés majd hangjelzés: a telefon először rezeg, majd lejátsza a **Handjelzés** opcióval kiválasztott dallamot.

Jelzésgyakoriság: ezzel meghatározhatja, hogy a telefon hányszor tájékoztassa az új üzenetről. Választhatja az **Egyszeri** vagy az **Periodikus** lehetőséget.

Be- és kikapcsolás *(3.3 menüpont)*

Ez az opció lehetővé teszi, hogy kiválassza azt a dallamot, amelyet a telefon be- vagy kikapcsoláskor játszik.

Választhatja az **Alap** vagy a **Vidám** opciót. Ha azt kívánja, hogy be- és kikapcsoláskor a telefon semmilyen hangot se játsszon, válassza a **Ki** opciót.

Kapcsolási hang *(3.4 menüpont)*

Ennek a menüopciónak a segítségével beállíthatja, hogy a telefon adjon-e hangjelzést, amikor a hívott fél kapcsolása megtörténik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem ad hangot.

Be: a telefon akkor ad hangot, amikor a hívott fél kapcsolása megtörténik.

Billentyűhang *(3.5 menüpont)*

Ennél az opciónál kiválasztható az a hang, amelyet a billentyűk lenyomásakor a készülék megszólaltat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a billentyűk nem adnak hangot.

Hangjelzés: megnyomáskor minden billentyű különböző hangot ad.

Sípolás: megnyomáskor minden egyes billentyű azonos hangot ad.

Zongora / Dob: megnyomáskor minden egyes billentyű olyan hangot ad, mint a zongora vagy a dob, attól függően, hogy melyiket választja.

A billentyűhang hangerejének beállításához készenléti állapotban, nyitott fedélnél nyomja meg a telefon bal oldalán lévő hangerőszabályzó gombokat.

Percjelző hang *(3.6 menüpont)*

Ennek a menüopciónak a segítségével megadhatja, hogy a telefon adjon-e percenként hangjelzést beszélgetés közben, amivel tájékoztatja a beszélgetés időtartamáról.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem ad hangot.

Be: a telefon minden percben sípol egyet.

Halk üzemmód *(3.7 menüpont)*

Készenléti állapotban a # billentyűt hosszan megnyomva be- illetve kikapcsolhatja a halk üzemmódot. Megadhatja, hogy halk üzemmódban a telefon rezegjen-e, illetve némítsa-e az összes hangot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Rezgés: halk üzemmódban a telefon csengetés helyett rezeg.

Néma: halk üzemmódban a készülék elnémítja a hangokat.

Figyelmeztetések hívás közben *(3.8 menüpont)*

Ebben a menüben megválaszthatja, hogy a telefon hívás közben is tájékoztassa-e, ha új üzenetet kapott, vagy ha valamilyen figyelmeztetésre beállított idő lejárt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon aktívan nem értesíti a beérkező üzenetekről vagy figyelmeztetésekről. A készülék csak a vonatkozó értesítést jeleníti meg.

Be: a telefon sípolással figyelmezteti, és kiírja a vonatkozó értesítést. A figyelmeztetés csak az ön fülhallgatójában hallatszik, így az a személy, akivel éppen beszél, nem hallja.

Telefonbeállítások

A telefonkészülék számos különböző szolgáltatását saját igényeinek megfelelően testre szabhatja a **Telefonbeállítások** menüvel.

Üdvözlő üzenet *(4.1 menüpont)*

Ez a opció lehetővé teszi a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn rövid időre megjelenő üdvözlő üzenet beállítását.

A menüpont kiválasztásakor az aktuális üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Művelet…	**Nyomja meg...**
meglévő üzenet törlése	a **C** billentyűt és tartsa lenyomva.
új üzenet beírása	a megfelelő alfanumerikus billentyűket.
beírtak elmentése	az **OK** programbillentyűt.
a beírtak törlése és visszalépés az előző üzemmódba	a billentyűt.

A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

Kijelző *(4.2 menüpont)*

A háttérképet és a kijelzőn lévő komponensek színét tetszés szerint megváltoztathatja.

Háttér *(4.2.1 menüpont)*

Ezzel az opcióval megváltoztathatja a készenléti állapotban háttérként használt képet.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Animációk: az animáció kiválasztását teszi lehetővé.

Képek: kiválaszthat egy képet a **Megnéz** menüben a **Képek** opciónál tálalható azon képek közül, melyeket WAP-oldalakról, az EasyStudio PC szoftverrel vagy egy multimédia üzenetből töltött le.

Szövegpozíció: segítségével beállíthatja a kijelzett szöveg (például üzemeltető neve, aktuális dátum és idő), valamint a nem fogadott hívásokról és az új üzenetekről szóló szöveges értesítések elhelyezkedését a készenléti képernyőn. Választhatja a **Felülre** vagy az **Alulra** opciót. Ha a **Ki** opciót állítja be, a telefon csak a háttérképet jelzi ki.

Szövegstílus: ezzel az opcióval formázhatja a készenléti képernyőn kijelzett szöveget.

Megjegyzés: Ha a **Naptár** van beállítva háttérként, a szövegpozíció és szövegstílus opció nem működik.

Menüszín *(4.2.2 menüpont)*

Beállíthatja a kijelző komponenseinek, például a programbillentyű jelzések területének vagy a menüneveknek és ikonoknak a színét.

Háttérvilágítás *(4.2.3 menüpont)*

Meghatározhatja, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig maradjon bekapcsolva. Válassza ki, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig maradjon bekapcsolva attól számítva, hogy az utolsó billentyűt megnyomta, vagy a fedelet kinyitotta.

Kontraszt *(4.2.4 menüpont)*

Ez az opció lehetővé teszi a kijelző fényerejének a módosítását.

A kijelző kontrasztjának módosításához:

1. Válassza ki a módosítandó LCD-kijelzőt: **Fő kijelző** vagy **Külső kijelző** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A fényerő szabályozásához használja a Fel és Le billentyűket, vagy a telefon bal oldalán található hangerőszabályzó billentyűket.
3. A megfelelő beállítás tárolásához nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Nyelv *(4.3 menüpont)*

A szövegkijelzésre és a szövegbeviteli üzemmódokra eltérő nyelvet választhat. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Nyelv: lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a kijelzőn lévő szövegek, például menük, opciók vagy figyelmeztető üzenetek nyelvét.

Szövegbeviteli üzemmód: ezzel az opcióval kiválaszthatja a szövegbeviteli üzemmódban használni kívánt alapértelmezett nyelvet.

Biztonsági beállítások *(4.4 menüpont)*

A biztonsági beállítások segítségével tetszés szerint korlátozhatja a telefon használatát személyek és a hívástípusok szerint.

A készülék szolgáltatásainak védelmét különböző kódok és jelszavak biztosítják. Ezeket az alábbiakban ismertetjük. Lásd még a 144–146. oldalakat.

PIN-ellenőrzés *(4.4.1 menüpont)*

Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett, a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN-kódot. Így azok a személyek, akik nem ismerik a PIN-kódot, az Ön jóváhagyása nélkül nem használhatják a készüléket.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolása előtt meg kell adni a PIN-kódot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bekapcsoláskor a telefon azonnal csatlakozik a hálózatra.

Engedélyez: a telefon bekapcsolásakor mindig be kell írnia a PIN-kódot.

A PIN-kód megváltoztatásához lásd a **PIN-módosítás** menüopciót.

PIN-módosítás *(4.4.2 menüpont)*

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN-kód megváltoztatását, feltéve, hogy a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett. Az új PIN-kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN-kódot.

Az új PIN-kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Telefonzár *(4.4.3 menüpont)*

Amennyiben a Telefonzár funkció engedélyezett, a telefon bekapcsolását követően minden alkalommal be kell írnia egy 4-8-jegyű jelszót, hogy használhassa a készüléket.

A jelszó a gyári beállítás szerint "00000000". A telefonkód megváltoztatásához lásd a **Jelszómódosítás** menüopciót.

A helyes jelszó beírása után a telefon kikapcsolásáig használhatja a készüléket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bekapcsoláskor a készülék nem kéri a jelszót.

Engedélyez: bekapcsoláskor be kell írni a jelszót.

Jelszómódosítás *(4.4.4 menüpont)*

A Jelszómódosítás funkció lehetővé teszi az aktuális jelszó megváltoztatását. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adnia az aktuális jelszót.

A jelszó a gyári beállítás szerint "00000000". Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Védett adataim *(4.4.5 menüpont)*

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy lezárja vagy engedélyezze a tartalom (például multimédia üzenetek, képek és hangok) használatát.

A Védett adataim funkció be- illetve kikapcsolása előtt meg kell adnia a telefon-jelszót.

Kártyazár *(4.4.6 menüpont)*

A Kártyazár funkció engedélyezéséhez meg kell adnia egy új négy–nyolc számjegyből álló SIM-zár kódot, és újbóli beírással nyugtáznia kell azt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: használhat bármilyen másik SIM-kártyát a telefonhoz.

Engedélyez: meg kell adnia a kártyazár kódot ahhoz, hogy másik SIM-kártyát használhasson a telefonnal.

A kártyazár oldásához be kell írni a SIM-zár kódját.

Fixlista *(4.4.7 menüpont)*

Amennyiben a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót, az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy kimenő hívásait a kiválasztott telefonszámokra korlátozza.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bármilyen szám hívható.

Engedélyez: csak a telefonkönyvben tárolt számok hívhatók. Meg kell adnia a PIN2-kódot.

Megjegyzés: Nem minden SIM-kártyához tartozik PIN2-kód. Amennyiben SIM-kártyájához nem tartozik PIN2-kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

A PIN2-kód megváltoztatásához lásd a **PIN2-módosítás** menüopciót.

PIN2-módosítás *(4.4.8 menüpont)*

A PIN2-módosítás funkció lehetővé teszi az aktuális PIN2-kód megváltoztatását. Az új PIN2-kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN2-kódot.

Az új PIN2-kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Megjegyzés: Nem minden SIM-kártyához tartozik PIN2-kód. Amennyiben a SIM-kártyához nem tartozik PIN2-kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

Automatikus újratárcsázás *(4.5 menüpont)*

Az automatikus újratárcsázás funkció esetén a telefon egy sikertelen hívást követően – legfeljebb tízszer – megkísérli újratárcsázni ugyanazt a telefonszámot.

Megjegyzés: Az egyes újrahívási kísérletek közötti idő változó.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a számot a telefon nem hívja újra.

Be: a számot a telefon automatikusan újra hívja.

Aktív flip *(4.6 menüpont)*

Ez a menü lehetővé teszi annak beállítását, hogy a bejövő hívást a fedél felnyitásával válaszolja meg.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: hívás megválaszolásához meg kell nyomnia valamelyik billentyűt a **Bármely gomb fogad** opció beállításaitól függően.

Be: a fedél felnyitásával válaszolhatja meg a hívást.

Oldalsó billentyű *(4.7 menüpont)*

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy bejövő hívások fogadása esetén megváltoztassa a telefon bal oldalán lévő hangerőszabályozó gombok funkcióját.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Elutasít: ha a hosszan lenyomva tartja valamelyik hangerőszabályozó billentyűt, a bejövő hívást elutasítja.

Némít: ha hosszan lenyomva tartja valamelyik hangerőszabályozó billentyűt, a csengőhang elnémul; a hívást azonban nem utasítja el.

Bármely gomb fogad *(4.8 menüpont)*

A telefon bármelyik gombjának lenyomásával fogadhatja a bejövő hívást.

Ki: a billentyűvel vagy a **Fogad** programbillentyűvel fogadhat hívást.

Be: a billentyű és az **Elvet** programbillentyű kivételével bármelyik billentyűvel fogadhat hívást.

Gyári beállítások visszaállítása *(4.9 menüpont)*

Ez a menüopció a telefont visszaállítja az alapértelmezett konfigurációra. Visszaállíthatja a hang, a telefon, illetve együttesen az összes beállítást.

1. Válasszon ki egyet a visszaállítási opciók közül, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

2. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ezután adja meg a telefon jelszót, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   A jelszó a gyári beállítás szerint "00000000". Megváltoztatásához lásd a 101. oldalt.

   Ellenkező esetben nyomja meg a **Nem** programbillentyűt.

Napló

A Napló funkció lehetővé teszi, hogy:

- megtekintse a naptárat és/vagy feljegyzéseket, illetve tennivaló-listát írjon.
- beállítsa az aktuális dátumot és időt, és megtudja, hogy a világ különböző városaiban mennyi az idő.
- beállítsa az ébresztőórát, hogy a telefon egy megadott időpontban csengessen.
- számológépként, átváltóként, időzítőként vagy stopperóraként használja a telefont.

Új jegyzet *(5.1 menüpont)*

Ennek a menüopciónak a segítségével új jegyzetet készíthet.

Megjegyzés: Ezt a menüt elérheti úgy is, hogy készenléti állapotban lenyomva tartja a **C** billentyűt.

1. Írja meg a maximum 100 karakter hosszú jegyzetet, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

2. Válassza ki azt a kategóriát, ahová el akarja menteni a jegyzetet, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Az alábbi kategóriák állnak rendelkezésre:

   - **Határidőnapló**: események (például értekezletek vagy találkozók) szokásos ütemezése.
   - **Teendők**: elvégzendő feladatok.
   - **Hívás**: lebonyolítandó hívások.
   - **Évforduló**: nem elfelejtendő évfordulók, például házassági évfordulók, születésnapok vagy egyéb különleges napok.

Megjegyzés: Minden egyes kategóriában legfeljebb 25 bejegyzést menthet el, amivel összesen 100 jegyzetre való kapacitása van.

3. A navigációs billentyűk segítségével válasszon ki egy dátumot a naptárban. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

4. Ha az adott kategóriánál szükséges, adja meg az esemény időpontját, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

5. Ha a 12-órás időkijelzés formát választotta (lásd a 112. oldalt), a Fel vagy Le billentyűvel válassza ki az **a.m.** vagy a **p.m.** (azaz délelőtt vagy délután) opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

6. A jegyzethez ébresztőórát az **Igen** programbillentyű megnyomásával állíthat be.

   Ellenkező esetben nyomja meg a **Nem** programbillentyűt. A telefon azonnal elmenti a jegyzetet. Ugorjon a 10. pontra.

7. Állítsa be a hangjelzés időpontját, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

8. Ha a 12-órás időkijelzés formát választotta (lásd a 112. oldalt), a fel vagy le billentyűvel válassza ki az **a.m.** vagy a **p.m.** (azaz délelőtt vagy délután) opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

9. Válassza ki a hangjelzés dallamát, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A telefon eltárolja a jegyzetet, és ezután kijelzi a képernyőn.

10. Miután létrehozta a jegyzetet, az **Opciók** programbillentyű megnyomásával a következő opciók közül választhat:
    - **Hozzáad**: ezzel az opcióval létrehozhat egy másik jegyzetet.
    - **Töröl**: ezzel az opcióval törölheti a jegyzetet.
    - **Szerkeszt**: ezzel az opcióval szerkesztheti a jegyzetet.
    - **Áthelyez**: ezzel az opcióval másik dátumra helyezheti át a jegyzetet.
    - **Másol**: ezzel az opcióval másik dátumra másolhatja át a jegyzetet.
11. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Naptár *(5.2 menüpont)*

A naptár segítségével nyomon követheti programját, a lebonyolítandó hívásokat, a tennivalókat és az évfordulókat. Figyelmeztető hangot állíthat be, amely az ütemezett esemény napján hangzik fel.

A naptár használata

Művelet…	Nyomja meg...
átlépés másik napra	a Bal vagy a Jobb billentyűt.
átlépés másik hétre	a Fel vagy a Le billentyűt.
lépés az előző vagy a következő hónapra	a Fel vagy a Le billentyűt, és tartsa lenyomva.
lépés az előző vagy következő évre	a Fel vagy a Le billentyűt, és tartsa lenyomva.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe a naptár kijelzésnél:

Új jegyzet: ezzel az opcióval új jegyzetet készíthet az adott napra.

Dátumra ugrás: megadhat egy dátumot, majd eseményt ütemezhet be arra a napra.

Mindent mutat: megmutatja az összes beütemezett eseményt.

Nap törlése: kitörli a kiválasztott napra beütemezett eseményeket.

Összes törlése: kitörli az összes beütemezett eseményt.

Új jegyzet készítése

1. Keresse ki a kívánt dátumot a naptárban (lásd a 107. oldalt), és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be a jegyzetét, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.
3. Válassza ki azt a kategóriát, ahová el akarja menteni a jegyzetet, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Az alábbi kategóriák állnak rendelkezésre:

   - **Határidőnapló**: események (például értekezletek vagy találkozók) szokásos ütemezése.
   - **Teendők**: elvégzendő feladatok.
   - **Hívás**: lebonyolítandó hívások.
   - **Évforduló**: nem elfelejtendő évfordulók, például házassági évfordulók, születésnapok vagy egyéb különleges napok.
4. A jegyzet tárolásához folytassa az eljárást a 106. oldalon 4. lépéstől.

Naptári bejegyzések megtekintése

Piros négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekhez jegyzetet csatolt. Ha olyan napot választ ki, amelyhez már eseményt ütemezett be, a naptár alján az egyes jegyzettípusok száma jelenik meg.

- : Általános beütemezett esemény
- : Teendők
- : Hívások
- : Évfordulók

A jegyzet megtekintéséhez nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Ha egy napra több jegyzetet is készített, a bal vagy jobb billentyűvel léphet a megtekinteni kívánt eseményre.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Hozzáad: ezzel az opcióval új jegyzetet készíthet. A jegyzet hozzáadásával kapcsolatos részletes információk a oldal 105 találhatók.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a jegyzetet.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti a jegyzetet.

Áthelyez: ezzel az opcióval másik dátumra helyezheti át a jegyzetet.

Másol: ezzel az opcióval másik dátumra másolhatja át a jegyzetet.

Teendők *(5.3 menüpont)*

E menüopció segítségével megtekintheti feladatai listáját.

Teendő típusú jegyzet létrehozása:

1. Írja be a jegyzetét, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

2. A jegyzet tárolásához folytassa az eljárást a 106. oldal 4. lépéstől.

A feladatok megadása után a feladatokat a telefon a **Teendők** menüben állapotjelzéssel listázza ki (, ha kész, illetve , ha elvégzendő).

A Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy adott feladatot, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. A telefon kijelzi a feladatot a határidővel, az ébresztőóra beállítással, a részletes információkkal és az állapotjelzéssel.

A Bal vagy Jobb billentyű segítségével továbbléphet a következő, illetve az előző feladatra.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Hozzáad: ezzel az opcióval új feladatot vehet fel. A teendő típusú jegyzetek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 105. oldalon találhatók.

Megjelöl: ezzel az opcióval módosíthatja az állapotjelzést.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatja a feladat tartalmát.

Áthelyez: ezzel az opcióval másik dátumra helyezheti át a feladatot.

Másol: ezzel az opcióval másik dátumra másolhatja át a feladatot.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a feladatot.

Összes törlése: ezzel az opcióval az összes feladatot törölheti.

Óra *(5.4 menüpont)*

Ezzel az opcióval módosíthatja a kijelzett pontos időt és dátumot. Ezenfelül megnézheti, hogy éppen hány óra van Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Időbeállítás: ezzel az opcióval beállíthatja a pontos időt. Az **Időformátum beállítása** menüopció (112. oldal) segítségével kiválaszthatja a megfelelő időformátumot.

Megjegyzés: A pontos idő beállítása előtt a **Világóra beállítása** menüopció segítségével meg kell határoznia, hogy Ön melyik időzónában tartózkodik.

Dátumbeállítás: ebben a menüpontban az év, hónap és nap megadásával beállíthatja a pontos dátumot. Az **Időformátum beállítása** menüopció segítségével módosíthatja az időformátumot, lásd a 112. oldalt.

Világóra beállítása: segítségével megnézheti, hogy éppen hány óra van Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában. A városok között a Bal és a Jobb billentyű segítségével lépkedhet.

A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- a város neve,
- a kiválasztott város és a helyi idő közötti időeltérés, ha beállította a helyi időt (lásd alább) vagy a GMT-t (alapbeállítás),
- az aktuális dátum és a pontos idő.

Az időzóna kiválasztása:

1. A Bal vagy Jobb billentyűk segítségével válassza ki az Ön időzónájának megfelelő várost.

   A kijelzőn megjelenik a helyi idő és dátum.

2. Nyomja meg a **Beállít** programbillentyűt.

3.

Művelet...	**Beállítás...**
az aktuális dátum/idő új beállítások szerinti frissítése	**Helyi idő beállítása**.
jelzi, hogy az időzónában nyári időszámítást alkalmaznak.	**Nyári időszámítás engedélyezése**. Az időeltérés mellett megjelenik a ☼ ikon.
jelzi, hogy az időzónában már nem alkalmazzák a nyári időszámítást	**Nyári időszámítás letiltása** (csak akkor érhető el, ha az időeltérés mellett látható a ☼ ikon).

4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a ↩ programbillentyűt vagy a ⏻ billentyűt.

Időformátum beállítása: ezzel az opcióval módosíthatja az idő és a dátum kijelzési formátumát.

Időformátum: 24 óra
12 óra

Dátumformátum: NN/HH/ÉÉÉÉ (nap/hó/év)
ÉÉÉÉ/HH/NN (év/hó/nap)

Ébresztőóra *(5.5 menüpont)*

Ezzel az opcióval beállíthatja az ébresztőórát, hogy csengessen egy megadott időpontban. Legfeljebb három ébresztést állíthat be, vagy beállíthatja, hogy a telefon riasszon, ha kikapcsolja azt.

Az ébresztő beállítása:

1. A Fel vagy Le billentyű megnyomásával válassza ki a következők egyikét: **Reggeli ébresztő**, **Ébresztő 1**, vagy **Ébresztő 2**.

   A ikon azt jelenti, hogy nincs beállított ébresztés. Az ikon azt jelenti, hogy van beállított ébresztés.

2. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

3. Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.

4. A Le vagy Fel billentyűk segítségével válasszon ki egy opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. Igényeinek megfelelően változtassa meg a beállítást.

   - **Ébresztés napja**: tegyen ki vagy törölje a jelzést a hét megfelelő napjánál, illetve napjainál a **Választ** programbillentyűvel. Ha mindennap szeretne ébresztést, válassza a **Minden nap** opciót. Ha csak egyszeri ébresztést kíván beállítani, válassza az **Egyszeri** opciót. Ha a választás után megnyomta az **OK** programbillentyűt, a telefon kéri, hogy adja meg az ébresztés időpontját.
   - **Ébresztés időpontja**: adja meg azt az időpontot, amikor az ébresztésnek meg kell szólalnia.
   - **Ébresztőhang**: válasszon egy ébresztő dallamot.
   - **Ébresztő kikapcsolása**: kikapcsolja az ébresztést.

Megjegyzés: A bejövő hívásra beállított ébresztés típusától függően az 1. és a 2. ébresztés a beállított ébresztőhanggal vagy rezgéssel figyelmeztet (**3.1.4 menüpont**). A reggeli hívás azonban a bejövő hívásra vonatkozó beállítástól függetlenül a beállított dallammal fog figyelmeztetni.

5. Az egyes beállítások módosításához ismételje meg a 4. lépést.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Az ébresztés beállítása után a kijelző felső sorában megjelenik az ébresztés ikon ( ). Miután megszólalt, az ébresztés kikapcsolásához nyissa ki, majd csukja be a telefont, vagy nyomja meg bármelyik billentyűt.

Megjegyzés: Ha bekapcsolta a csendes üzemmódot, az 1. és a 2. ébresztés nem szólal meg. A reggeli ébresztés azonban megszólal függetlenül attól, hogy bekapcsolta-e a csendes üzemmódot.

A telefon ébresztőórájának beállításaúgy, hogy akkor is csengessen, ha a telefon ki van kapcsolva:

1. Az ébresztőóra listában keresse ki az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

2. Ha szükséges, nyomja meg a Fel vagy a Le billentyűt a **Be** opció kiválasztásához.

   Az automatikus bekapcsolás funkció kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

3. A beállítás elmentéséhez nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

A szundi funkció akkor is működik, amikor a telefon ki van kapcsolva (ha az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** opció be van kapcsolva), valamint akkor is, ha a Halk üzemmód is aktiválva van. Ha kikapcsolja a reggeli ébresztőt, ezzel a szundi ébresztést is törli.

Számológép *(5.6 menüpont)*

A számológép funkció segítségével a telefonkészüléket számológépként is használhatja. A számológéppel elvégezhetők a számtani alapműveletek, azaz az összeadás, kivonás, szorzás, osztás és a százalékszámítás.

A számoláshoz:

1. A numerikus billentyűk segítségével írja be az első számot.

   Megjegyzés: Tévesen beírt karakter javításához, vagy a teljes kijelző törléséhez használja a **C** billentyűt.

2. A tizedespont (**.**) beírásához nyomja meg a * billentyűt, illetve a megfelelő számtani jel kiválasztásához a # billentyűt annyiszor, ahányszor szükséges: **+** (összeadás), **-** (kivonás), * (szorzás), **/** (osztás), **%** (százalékszámítás), **(** vagy **)**.

3. Írja be a második számot.

4. Ha szükséges, ismételje a 2. és a 3. lépést.

5. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg az **Eredm.** programbillentyűt.

   Az eredmény a **Válasz** dobozban jelenik meg.

   Megjegyzés: A telefon az eredményt hat tizedesre kerekíti.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Átváltó *(5.7 menüpont)*

Ennek az opciónak a segítségével egyik egységről másik egységre válthat át.

Átváltáshoz:

1. Lapozzon az elvégzendő átváltáshoz: **Pénznem**, **Hossz**, **Súlymérték**, **Űrmérték**, **Területmérték**, vagy **Hőmérséklet**. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

2. Adja meg az átváltandó mennyiséget, és a Le billentyűvel lépjen a **Miről** mezőre.

   Tizedespontot (.) a * billentyű lenyomásával illeszthet be.

3. A Bal és a Jobb billentyű segítségével válassza ki az eredeti mértékegységet. Majd nyomja meg a Le billentyűt, hogy a **Mire** mezőre ugorjon.

   A rendelkezésre álló mértékegységekről a következő oldalon található táblázat szolgál további információkkal.

4. A Bal vagy a Jobb billentyű megnyomásával válassza ki azt a mértékegységet, amelyre az értéket át kívánja váltani.

5. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg az **OK** programbillentyűt vagy a billentyűt.

   Az eredmény a **Válasz** dobozban jelenik meg.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja meg a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Rendelkezésre álló mértékegységek

Típus	Egységek		
Pénznem	EURÓ	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Hossz	mm	cm	m
	km	coll	láb
	yard	mérföld	
Súlymérték	g	kg	tonna
	granum	uncia	font
Űrmérték	cm^3	m^3	l
	$coll^3$	$láb^3$	$yard^3$
	gal		
Területmérték	cm^2	m^2	ár
	$coll^2$	$láb^2$	$yard^2$
	angolho		
Hőmérséklet	°C	°F	

Időzítő *(5.8 menüpont)*

Az Időzítő funkció segítségével beállíthatja úgy a telefont, hogy egy adott idő eltelte után jelezzen.

1. Nyomja meg a **Beállít** programbillentyűt.
2. Adja meg órákban és percekben a visszaszámoltatni kívánt idő hosszát, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
3. A visszaszámlálás indításához nyomja meg az **Indít** programbillentyűt.

Az Időzítő akkor is folytatja a visszaszámlálást, ha kilép az időzítő képernyőről. A megadott idő letelte után a telefon egy dallam lejátszásával, illetve szöveges üzenettel jelzést küld.

Miután megszólalt, az időzítő dallamának kikapcsolásához nyissa ki, majd csukja be a telefont, vagy nyomja meg valamelyik billentyűt.

Az időzítő megadott idő letelte előtti leállításához nyomja meg a **Leállít** programbillentyűt az időzítő képernyőnél. Az időzítő beállítása a leállítástól megmarad a telefonban. Ha törölni kívánja a beállítást, nyomja meg a **Beállít** programbillentyűt. Az időzítőn 00:00 látható. Nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: Az időzítő energiát használ az akkumulátorból, így a telefon működési idejét csökkenti.

Stopperóra *(5.9 menüpont)*

A stopperóra különböző sportoknál az idő mérésére használható.

Legfeljebb négy időintervallum (például köridő) mérhető.

A stopperóra pontossága egy századmásodperc. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. A stopper indításához nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
2. Egy intervallum idejének ellenőrzéséhez nyomja meg az **OK** programbillentyűt. A stopper tovább fut, de az intervallum ideje megjelenik a kijelző első sorában. Ismételje ezt a lépést a következő időintervallumokban, vagy fejezze be a műveletet.
3. A stopper lenullázásához nyomja meg a **Nulláz** programbillentyűt.
4. A kilépéshez nyomja meg a **C** vagy a billentyűt.

Hálózati funkciók

Ezek a menüfunkciók különböző hálózati szolgáltatások igénybevételét teszik lehetővé.
Amennyiben használni kívánja valamelyik szolgáltatást, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, és fizessen elő a kívánt szolgáltatásra.

Hívásátirányítás *(6.1 menüpont)*

Megjegyzés: A SIM-kártyától függően a hívásátirányítás opciók különbözőek lehetnek. Azok az opciók, amelyeket a hálózatüzemeltető nem támogat, nem jelennek meg.

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a beérkező hívások meghatározott telefonszámra történő átirányítását.

Példa: amíg szabadságát tölti, üzleti tárgyú hívásait átirányíthatja munkatársához.

A hívásátirányítás az alábbiak szerint történik:

Minden hívást átirányít: minden hívást átirányít.

Átirányít ha foglalt: a hívások átirányításra kerülnek, ha folyamatban levő telefonbeszélgetés közben érkeznek.

Átirányít ha nincs válasz: a hívások átirányításra kerülnek, ha nem fogadja azokat.

Átirányít ha nem elérhető: a hívások átirányításra kerülnek, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Beállítások törlése: minden hívásátirányítási beállítás törlődik.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi hívásátirányítási beállításokat hajthat végre:

- Csak hanghívások
- Csak adathívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)

Példa: megteheti, hogy a hanghívásokat átirányítja munkatársához, amennyiben Ön éppen használja a telefont.

Hívásátirányítási opciók beállítása

1. A Fel vagy Le billentyűk segítségével válassza ki a hívásátirányítás típusát, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki az átirányítandó hívástípusokat, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg az **Aktivál** programbillentyűt.
4. Írja be azt a számot, amelyre az átirányítást kéri.

   A nemzetközi kód beviteléhez hosszan nyomja meg a **0** billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik + jel.

   Választhat egy számot a telefonkönyvből is, vagy a hangposta számát úgy, hogy megnyomja az **Opciók** programbillentyűt, majd a **Telefonkönyv** vagy a **Hangposta** opciót.
5. A művelet befejeztével nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes hívásátirányítási opciók kikapcsolása

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt hívásátirányítási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.

3. Nyomja meg a **Töröl** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Beállítások törlése** opció kiválasztásával minden hívásátirányítási beállítást hatástalaníthat.

Híváskorlátozás *(6.2 menüpont)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások korlátozását.

A híváskorlátozás beállítása az alábbiak szerint történik:

Kimenő hívások: nem kezdeményezhet hívásokat.

Nemzetközi hívások: nem kezdeményezhet nemzetközi hívásokat.

Nemzetközi hívások a hazait kivéve: amikor külföldön tartózkodik, csak az adott országon belüli számokat, illetve hazai számokat hívhat. Hazai telefonszámnak minősül minden olyan szám, amely a szolgáltató székhely szerinti hívókörzetébe tartozik.

Minden bejövőt: nem fogadhat hívásokat.

Bejövő hívások külföldön: nem fogadhat hívásokat, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Beállítások törlése: minden híváskorlátozási beállítás törlődik. A telefonhívások hagyományos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi híváskorlátozási beállításokat hajthat végre:

- Hanghívások
- Csak adathívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)

Híváskorlátozási opciók beállítása

1. A Fel vagy Le billentyűk segítségével válassza ki a híváskorlátozás típusát, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A Fel vagy Le billentyűk segítségével válassza ki a korlátozandó hívástípusokat, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg az **Aktivál** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes híváskorlátozási opciók kikapcsolása

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt híváskorlátozási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
3. Nyomja meg az **Inakt.** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Beállítások törlése** opció kiválasztásával az összes híváskorlátozási beállítást hatástalaníthatja.

Korlátozási jelszó módosítása:

Ezzel az opcióval beállíthatja és módosíthatja a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

1. A híváskorlátozási képernyőnél válassza ki a **Korlátozási jelszó módosítása** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be az aktuális jelszót, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
3. Írja be az új jelszót, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
4. Megerősítésként írja be még egyszer az új jelszót, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Hívásvárakoztatás *(6.3 menüpont)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy telefonbeszélgetés közben a készülék tájékoztassa Önt arról, ha új hívása érkezett.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi hívásvárakoztatási beállításokat hajthat végre:

- Hanghívások
- Csak adathívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)

A hívásvárakoztatás funkció bekapcsolása

1. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki azokat a hívástípusokat, amelyeknél a hívásvárakoztatást alkalmazni szeretné, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg az **Aktivál** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes hívásvárakoztatási opciók kikapcsolása

1. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
2. Nyomja meg az **Inakt.** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Beállítások törlése** opció kiválasztásával az összes hívásvárakoztatási beállítást hatástalaníthatja.

Hálózatválasztás *(6.4 menüpont)*

A hálózatválasztási opció segítségével beállíthatja, hogy barangolás közben (hazai területen kívül) a hálózat kiválasztása automatikusan vagy manuálisan történjen-e.

Megjegyzés: Csak akkor választhat ki egy adott hálózatot, ha az üzemeltető szolgáltató és az Ön szolgáltatója érvényes barangolási megállapodást kötött egymással.

Barangolás közbeni hálózatválasztás beállítása automatikusra vagy manuálisra:

1. A Le vagy Fel billentyűk segítségével válassza ki a kívánt opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Amennyiben az **Automatikus** opciót választja, barangolás közben a készülék automatikusan csatlakozik az első rendelkezésre álló hálózatra.

   Amennyiben a **Manuális** opciót választja, a készülék megkeresi a rendelkezésre álló hálózatokat. Ugorjon a 2. pontra.
2. A Le vagy Fel billentyűk segítségével válassza ki a kívánt hálózatot, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Barangolás közben a készülék rácsatlakozik a kiválasztott hálózatra.

Hívószám küldése *(6.5 menüpont)*

Ezzel az opcióval meggátolhatja, hogy telefonszáma megjelenjen a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Megjegyzés: Vannak hálózatok, amelyek nem engedélyezik e beállítás megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett: a hálózati alapbeállítás kerül alkalmazásra.

Ki: telefonszáma nem jelenik meg a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Be: az Ön telefonszáma megjelenik a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Aktív vonal *(6.6 menüpont)*

Vannak olyan SIM-kártyák, amelyek két előfizetői számmal használhatók. Ez a funkció azonban csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a SIM-kártya támogatja ezt a szolgáltatást.

Ez a menűopció lehetővé teszi a hívásokhoz használandó vonal kiválasztását. A hívások azonban mindkét vonalon fogathatók, a vonalválasztástól függetlenül.

Szórakozás

A **Szórakozás** menü számos szórakoztató opciót kínál:

- Böngésző
- Médiatár
- Java alkalmazások

Böngésző *(7.1 menüpont)*

A készülékben található egy WAP- (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngésző, a melynek segítségével igénybe veheti a különböző vezeték nélküli Web-szolgáltatásokat.

Minden alkalommal, amikor elindítja a WAP-böngészőt, a telefon csatlakozik az Internetre és a kijelzőn megjelenik a szolgáltatást jelző ikon (vagy), ami jelzi, hogy csatlakozott az Internetre és ennek megfelelően történik a számlázás. A díjszabás a szolgáltatási opcióktól függően változik.

A WAP-böngésző megszakítja a hálózati kapcsolatot, ha egy bizonyos ideig nem tesz semmit, és ha szükséges, automatikusan újra felcsatlakozik. Ez lehet az oka annak, hogy a szolgáltató egy adott böngészési időszakra esetleg több hálózati kapcsolódást számláz ki. Ez nem hiba, és célja, hogy költsége csökkenjen.

Kezdőlap *(7.1.1 menüpont)*

Ha ezt a menüopciót választja, a telefon felcsatlakozik a hálózatra, és betölti a vezeték nélküli Web-szolgáltató honlapját.

A kapcsolat létrejötte után a készülék megjeleníti a honlapot. A lap tartalma a szolgáltatótól függ.

Megjegyzés: Készenléti állapotban a WAP-böngészőt gyorsan, az *i* billentyű megnyomásával indíthatja.

A képernyőn való lapozáshoz használja a Fel vagy a Le billentyűt.

A böngészőből való kilépéshez nyomja meg bármikor a billentyűt. A telefon készenléti állapotba tér vissza.

Navigálás a WAP-böngészővel

Művelet...	Nyomja meg...
lapozás és elem kiválasztása	a Fel vagy a Le billentyűt, amíg ki nem jelölte a kívánt elemet, majd nyomja meg a ✓ programbillentyűt.
számozott elem kiválasztása	a megfelelő numerikus billentyűt.
visszatérés az előző oldalra	a (vagy a **Vissza**) programbillentyűt, vagy a **C** billentyűt.
visszatérés a kezdő honlapra	a * billentyűt, majd válassza a **Kezdőlap** opciót. A témával kapcsolatos részletek a 128. oldalon találhatók.

Szöveg beírása a WAP-böngészőbe

Ha a képernyő szöveg beírását kéri, az aktuális szövegbeviteli üzemmód megjelenik a jobb programbillentyű felett.

A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

A WAP-böngésző menüinek a használata

Az Interneten való barangolás közben különböző opciók állnak rendelkezésére.

A WAP-böngésző menü használata:

1. Nyomja meg a * billentyűt, vagy lépjen a minden WAP-oldal tetején balra fent látható logóra, és nyomja meg a ✓ programbillentyűt.

   Megjelenik az opciók listája.

2. A Fel vagy Le billentyűkkel jelölje ki a kívánt opciót.

3. Az opció kiválasztásához nyomja meg a ✓ programbillentyűt.

4. Ha szükséges, a fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki a másodlagos opciót, és nyomja meg a ✓ programbillentyűt.

   Megjegyzés: A WAP-böngésző elérhető műveletei a böngésző program verziójától függően eltérőek lehetnek.

A következő műveletek állnak rendelkezésre a WAP-böngészőben:

Vissza: visszatérés az előző oldalra.

Kezdőlap: mindenkor a vezeték nélküli Web-szolgáltató honlapjára lép vissza.

Kilépés: kilép a WAP-böngészőből.

Frissítés: újra betölti az aktuális lapot.

URL megjelenetítése: kijelzi az éppen látható WAP-oldal URL-címét.

Egyebek: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Gyorsítótár ürítése: törli a gyorsítótárban tárolt információt. A gyorsítótár a telefon ideiglenes memóriája, a készülék itt tárolja a legutóbb felkeresett Web-oldalakat.

Névj...: a böngészőre vonatkozó információkat mutatja meg.

A WAP-böngésző opciók használata

Az Interneten való barangolás közben különböző opciók állnak rendelkezésére. Az Internetre való kapcsolódás után ezek az opciók az *i* billentyű megnyomásával hívhatók elő.

Ugrás címre: lehetővé teszi, hogy az elérni kívánt weblap URL-címét manuálisan beírja.

Könyvjelző: lehetővé teszi a **Könyvjelző** menüopció használatát. A témával kapcsolatos részletek a 129. oldalon találhatók.

Üzenetek: lehetővé teszi SMS olvasását vagy írását. A témával kapcsolatos részletek a 64. oldalon találhatók.

Médiatár: lehetővé teszi a médiatár használatát. A témával kapcsolatos részletek a 133. oldalon találhatók.

Hívás fogadása WAP-kapcsolat közben

A WAP-böngésző használata közben fogadhatja a bejövő hívást.

A bejövő hívás fogadásához szokásosan nyomja meg a billentyűt. A beszélgetés befejezése után folytathatja a navigálást az előzőleg behívott Web-oldalon.

Könyvjelző *(7.1.2 menüpont)*

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy eltárolja maximum 10 kedvenc internetes lapjának az URL-címét.

URL-cím tárolása:

1. Válasszon egy üres tárhelyet, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be a címet, majd a mentéséhez nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
3. Írjon be egy nevet a könyvjelző számára, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

Ha már eltárolta a címet, a cím kiválasztásakor az alábbi opciók állnak a rendelkezésére:

Indít: ezzel az opcióval közvetlenül elérheti a webhelyet.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatja a könyvjelző nevét és URL-címét.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a könyvjelzőt.

Ugrás címre *(7.1.3 menüpont)*

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az elérni kívánt weblap URL-címét manuálisan beírja.

Írja be az URL-címet, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

Gyorsítótár ürítése *(7.1.4 menüpont)*

Ez a menüopció lehetővé teszi a gyorsítótárban tárolt információ törlését. A gyorsítótár a telefon ideiglenes memóriája, a készülék itt tárolja a legutóbb felkeresett Web-oldalakat.

Proxy beállítása *(7.1.5 menüpont)*

Ez a menüopció lehetővé teszi maximum öt proxy-szerver beállítását.

Megjegyzés: A legtöbb esetben nem kell megváltoztatnia a böngésző beállításait. Csak akkor változtassa meg a beállításokat, ha a hálózati szolgáltató azt kéri.

Minden egyes proxy esetén az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: írja be a HTTP Proxy-szerver nevét.

GSM-beállítás: ezzel az opcióval módosíthatja a GSM hálózat proxybeállításait.

Átjáró: adja meg az IP-címet és az IP-portot.

Adathívás típusa: válassza ki a hálózati kapcsolatot: **ISDN** vagy **Analóg**.

Hívószám: adja meg a PPP-szerver telefonszámot.

Felhasználónév: adja meg a PPP-szerver bejelentkezési azonosítóját.

Jelszó: adja meg a PPP-szerver jelszavát.

GPRS-beállítás: ezzel az opcióval módosíthatja a GPRS hálózat proxybeállításait.

Átjáró: adja meg az IP-címet és az IP-portot.

Hozzáférési pont neve: adja meg a GPRS-hálózati átjáró címeként szolgáló hozzáférési pont nevét.

Felhasználónév: adja meg a GPRS-hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg az GPRS-hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges jelszót.

Kezdőlap címe: megváltoztathatja az induló kezdőlap címét.

Amikor a készüléken az alapértelmezett kezdőlap látható, kitörölheti azt a **C** billentyűvel, és beírhatja a tetszés szerinti lapot. Speciális karakterek beírásához (például /) használja a szimbólum-üzemmódot; lásd 46. oldalt.

Csatorna: válassza ki a hálózati kapcsolatok minden egyes fajtájához használandó csatornát.

Először GPRS: a telefonkészülék automatikusan megkeresi először a GPRS-hálózatot keresi meg. Ha a szolgáltatás nem elérhető, akkor ideiglenesen beállítható a GSM-szolgáltatás.

Csak GPRS: a telefon csak a GPRS-hálózatban működik.

Csak GSM: a telefon csak a GSM-hálózatban működik.

Aktuális proxy *(7.1.6 menüpont)*

Ez a menüopció lehetővé teszi a WAP-kapcsolat használathoz beállított proxyk egyikének aktiválását.

Push-üzenet *(7.1.7 menüpont)*

Ez a menü teszi lehetővé a push-üzenetek fogadásának és olvasásának beállítását. A push-üzenet lehet hírszolgálati üzenet, amely a Web-szerverről származik, vagy olyan képeket vagy egyéb médiaelemeket tartalmazhat, amelyeket a felhasználó egy szolgáltatótól vásárolt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Bejövő posta: a telefon fogadja a push-üzeneteket és a bejövő postafiókban tárolja azokat. Elolvashatja a bejövő postában lévő push-üzeneteket.

Testreszabás: ennek az opciónak a segítségével beállíthatja a push-üzenet fogadási opcióit.

Mindig: a készülék a push-üzeneteket mindig fogadja.

Soha: a push-üzenetek blokkolva vannak.

Opcionális: azok a push-üzenetek léphetnek be, amelyek továbbításkor megfelelnek az ebben az opcióban megadott számnak. A gyárilag beállított szám az SMS-központ száma.

Összes törlése: minden push-üzenet törlődik.

Médiatár *(7.2 menüpont)*

Ezzel a menüopcióval különféle külső forrásból származó médiaelemeket tárolhat, például WAP-helyeket vagy kapott multimédia üzeneteket.

Képek *(7.2.1 menüpont)*

Ezzel az opcióval megtekintheti az EMS vagy MMS-üzenetekből vett, a WAP-helyekről vagy az EasyStudio PC szoftverrel letöltött képeket.

A képek megtekintéséhez nyomja meg a **Megnéz** programbillentyűt.

A fénykép megtekintése közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe.

Küld: ez az opció lehetővé teszi, hogy a képeket multimédia üzenetként továbbítsa.

Átnevez: lehetővé teszi a kép átnevezését.

Töröl: lehetővé teszi a kép törlését.

Ment háttérképként: ezzel az opcióval háttérképnek állíthatja be a képet.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval megtekintheti a képekre vonatkozó részletes információkat.

Hangok *(7.2.2 menüpont)*

Ez az opció lehetővé teszi, hogy meghallgassa a felvett hangokat és a külső forrásból kapott, például WAP-helyekről vagy kapott multimédia üzenetekből vett dallamokat.

Hangok: ez az opció lehetővé teszi hangfelvételek meghallgatását.

Saját hangok: ez az opció lehetővé teszi a különböző dallamok meghallgatását.

A hang kiválasztásakor nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt a hang elküldéséhez, átnevezéséhez, törléséhez, csengőhangként való elmentéséhez (csak **Saját hangok** esetén) vagy a tulajdonságok megtekintéséhez.

Összes törlése *(7.2.3 menüpont)*

Ezzel az opcióval törölhet minden képet és hangot a médiatárból.

Képek: Minden kép törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt; ellenkező esetben a **Nem** programbillentyűt.

Hangok:

1. Keresse ki a hangtárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** kiválasztásakor a telefon az összes tárhelyet megjelöli.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes hang törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja meg a **Nem** programbillentyűt.

Memóriaállapot *(7.2.4 menüpont)*

A médiatár és a multimédia üzenettár a telefon adott memóriaterületén osztozik.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet.

A multimédia üzenettár és a médiatár által használt memória állapotát a Bal vagy Jobb billentyű lenyomásával tekintheti meg.

JAVA alkalmazások *(7.3 menüpont)*

MIDlet-eket (mobiltelefonon futó Java-alkalmazásokat) tölthet le különböző forrásokból a WAP-böngésző segítségével, és tárolhatja azokat a telefonban.

Letöltések *(7.3.1 menüpont)*

Megjelenik a Java-játékok listája. Két MIDlet (Java-játék) gyárilag belöltött. Ha a Java-játékok listája üres, egy előugró üzenet jelenik meg, amely új játék letöltésére buzdít. A listába felveendő MIDlet-eket töltse le a Világhálóról.

Művelet...	**Nyomja meg...**
játék keresése	a Fel vagy a Le billentyűt.
játék futtatása	az **Indít** programbillentyűt**.**
részletes információk megtekintése	az **Info** programbillentyűt.
játék törlése	a **Töröl** programbillentyűt az információ kijelzésnél.

BubbleSmile

A BubbleSmile kirakós játék.

A játék elérése

A játék betöltése után a következők közül választhat. Bármelyik kiválasztásához nyomja meg a *i* billentyűt.

Start Game (Játék indítása): új időzített vagy haladó játékot indíthat.

- Timed mode (Időzített játék): addig játszhat, ameddig a játékidő letelik. Az azonos színű buborékokat kell egy sorba rendeznie, hogy eltűnjenek. Ha sikerül, megnő a játékidő.
- Skilled mode (Haladó játék): négynél több buborékot kell eltüntetnie egyszerre, hogy a mérce növekedjen. Ha négynél kevesebb buborékot tüntet el, a mérce lejjebb ereszkedik.

Continue (Folytat): folytathatja az utoljára játszott játékot. A menü csak akkor érhető el, ha már játszott a játékkal.

High Score (Legjobb eredmények): a legjobb eredmények tábláját jelzi ki.

How to play (Játékszabályok): ismerteti a játék szabályait.

Option (Opció): ezzel be- és kikapcsolhatja a játék hangját.

Játék

Az eredménye nő, ha eltünteti a buborékokat. Ha el akarja tüntetni a buborékokat, legalább hármat vízszintesen vagy átlósan egy sorba kell rendeznie. A hármasával keretbe foglalt buborékokat elforgathatja a keretben, hogy sorba rendezze a mátrixban, és megfeleltesse a színeket. Elmozdíthatja a keretet is, hogy három különböző buborékot kerítsen körbe. Ha a játék végén az eredménye a három legjobb egyike, pontszáma megjelenik a kijelzőn.

Billentyűparancsok

2, 4, 6, 8 vagy a navigációs billentyűk: a keretet fel, le, balra vagy jobbra mozgatja.

1: balra forgatja a buborékokat a keretben.

3: jobbra forgatja a buborékokat a keretben.

SnowBallFight (Hógolyócsata)

A játék célja négy különböző csapat bajnokainak kihívása és legyőzése hógolyócsatában.

A játék elérése

A játék betöltése után nyomja meg kétszer valamelyik billentyűt, hogy behozza az első menüképernyőt. A játék megkezdéséhez az első menüképernyőnél nyomja meg a # billentyűt, illetve a játék főmenüjének behívásához a * billentyűt.

Play (Játék indítása): új vagy elmentett játékot is indíthat. Az **Elmentett játék** opció lehetővé teszi, hogy onnan folytassa a játékot, ahol a legutóbb abbahagyta.

Instructions (Utasítások): a vezérlőbillentyűk, támadó- és védőeszközök használatát ismerteti.

Configuration (Konfiguráció): lehetővé teszi a hang és rezgés be- vagy kikapcsolását, és a játéksebesség 1–5 közötti beállítását.

Quit (Kilépés): kilép a játékból, és visszatér a letöltések menüképernyőhöz.

Játék

Vigye végig az utcán a figurát a navigációs billentyűkkel. Ha a küzdelem során elegendő érmét szerzett, a vegyesboltban védőeszközöket, az eszközök boltjában támadóeszközöket vásárolhat. A karakterrel haladjon az éppen küzdő csapathoz és nyomja meg a # billentyűt, ha csatlakozni kíván. Amikor a hógolyócsata elkezdődik, találja el az ellenfeleket a hógolyókkal, és kerülje az övékét. Harc közben minden rendelkezésére álló eszközt felhasználhat. Ha elég erőt gyűjtött, különleges támadást indíthat. A bajnokok kihívásához négy szakaszban minden küzdelmet meg kell nyernie.

Billentyűparancsok

4/6 vagy Bal/Jobb: mozgás balra vagy jobbra.

2, 5 vagy Fel vagy i: első nyomásra vezérli a távolságot, a következő nyomásra eldobja a hógolyót.

8 vagy Le: használja a különleges támadást az erejétől függően.

3: lehetővé teszi a belépést az eszközök módba, hogy felhasználhassa a rendelkezésére álló eszközöket. A 2, 5, Fel vagy i billentyű megnyomásával válassza ki a felhasználni kívánt eszközt.

Különleges támadások

1. szint: Aurora, az összes ellenfelet eltalálják a hógolyók.

2. szint: Jégsárkány, az összes ellenfelet eltalálják a hógolyók, és az ellenfelek 8 másodpercre megmerevednek.

3. szint: Jégvihar, megkettőzött erejű hógolyótámadás az összes ellenfél ellen. 10 másodpercig csökken a ellenfél támadási pontossága.

Internet beállítás *(7.3.2 menüpont)*

Az adathívás felépítésekor automatikusan beállítódik a Internet címe, amelyhez a Java-szerver csatlakozik. A címet a hálózat üzemeltetője adja automatikusan, de ebben a menüben manuálisan is megváltoztatható.

Memóriaállapot *(7.3.3 menüpont)*

Ellenőrizheti a Java-letöltések számára rendelkezésre álló szabad memóriahelyet. A kijelző mutatja a teljes és a használt memóriaterületet.

Kétvonalas szolgáltatás (ALS) használata

A kétvonalas szolgáltatás (ALS) lehetővé teszi két vonal használatát egy SIM-kártyával. Következésképpen mindkét vonalon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat. Ha előfizet erre a hálózati szolgáltatásra, egy pár további opció segítségével állíthatja be ezt a funkciót.

Megjegyzés: Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, hogy megtudja, rendelkezésre áll-e ez a funkció, és hogyan fizethet elő rá.

Vonal kiválasztása

Az **Aktív vonal** menüopció segítségével választhatja ki az egyik vonalat a hívásokoz (**6.6 menüpont**). A témával kapcsolatos további információk a 125. oldalon találhatók.

A vonal nevének szerkesztése

A **Saját számok** (**2.1 Telefonkönyv**) menüopció segítségével szerkesztheti az egyes vonalak nevét.

Ha a vonalnak nevet ad, azzal az "1. vonal" illetve "2. vonal" nevet cseréli le. A témával kapcsolatos további információk a 61. oldalon találhatók.

A csengetés típusának beállítása

A két vonalon bejövő hívások megkülönböztetésére különböző csengőhangot választhat az egyes vonalaknak a **Bejövő hívások** menüopció segítségével (**3.1 menüpont**). A témával kapcsolatos további információk a 93. oldalon találhatók.

Hívásátirányítási opciók beállítása

A **Hívásátirányítás** menüopció segítségével beállíthatja a hívásátirányítást (**6.1 menüpont**). Ez a szolgáltatás átirányítja a kiválasztott vonalra érkező hívásokat egy megadott számra. A témával kapcsolatos további információk a 119. oldalon találhatók.

A hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése

Megtekintheti mindegyik vonalnál a hívásidőket és az utolsó hívás költségét. A témával kapcsolatos további információk a 91. oldalon találhatók.

Problémamegoldás

Mielőtt a felsorolt problémákkal a szakszervizhez fordulna, végezze el a következő egyszerű ellenőrzéseket. Időt és pénzt takaríthat meg azzal, ha nem hívja feleslegesen a szakszervizt.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn

Illessze be a SIM-kártyát.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve a készülékbe.

Telefonzá: írja be a jelszót!

A telefonzár funkció engedélyezett. Amennyiben használni kívánja a készüléket, be kell írnia a jelszót.

Írja be a PIN-kódot!

- Most használja először a telefont. Be kell írnia a SIM-kártyával együtt kapott személyazonosító számot (PIN).
- A PIN-ellenőrzési funkció aktív. A telefon bekapcsolásakor mindig be kell írni a PIN-kódot. A funkciót a **PIN-ellenőrzés** menüopció (**4.4.1 menüpont**) segítségével kapcsolhatja ki. Lásd a 100. oldalt.

Írja be a PUK-kódot!

A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül írta be, ezért a készülék átmenetileg nem használható. Írja be a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott PUK-kódot.

"Nincs szolg." kijelzés

- Megszakadt a hálózati összeköttetés. Lehet, hogy olyan területen tartózkodik, ahol gyenge a vétel (alagútban vagy épületekkel körülvett helyen). Haladjon tovább, és próbálkozzon újra.
- Olyan szolgáltatást próbál igénybe venni, amelyre nem fizetett elő a szolgáltatónál. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Beírt egy telefonszámot, de a tárcsázás nem kezdődött el

- Lenyomta a billentyűt?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a kimenő hívásokra vonatkozó híváskorlátozási opciót.

A hívó fél nem tudja elérni Önt

- Be van kapcsolva a telefonja (lenyomva tartotta a billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig)?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a bejövő hívásokra vonatkozó híváskorlátozás opciót.

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt

- Kikapcsolta a mikrofont? (A **Mikrofon ki** jelzés látható?)
- Elég közel tartja a telefont a szájához? A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípolni kezd és az "Alacsony akkufeszültség" felirat villog a kijelzőn

Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze a kijelzőn a térerősséget jelző indikátort ( ); a vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozgassa meg kissé a készüléket, vagy álljon közelebb az ablakhoz, ha zárt helyiségben tartózkodik.

Amikor előhív egy bejegyzést a telefonkönyvből, a készülék nem tárcsázza a számot

- A telefonkönyv kereső funkciója segítségével ellenőrizze, hogy helyesen tárolta-e a számot a készülékben.
- Szükség esetén javítsa ki a számot, majd mentse el újra.

Amennyiben a fenti javaslatok segítségével sem tudja megoldani a problémát, jegyezze fel:

- a telefon típusát és sorozatszámát,
- a garanciára vonatkozó adatokat,
- a probléma világos ismertetését.

Majd vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a Samsung értékesítés utáni szolgálatával.

Hozzáférési kódok

A telefon és a hozzá tartozó SIM-kártya többféle hozzáférési kódot használ. Ezekkel a kódokkal lehet a készüléket az illetéktelen használattól megóvni.

A hozzáférési kódokat a **Biztonsági beállítások** menüopció használatával változtathatja meg (**4.4 menüpont**). A témával kapcsolatos további információk a 99. oldalon találhatók.

Telefon-jelszó

A Telefonzár funkció jelszóval védi telefonját az illetéktelen használattal szemben (lásd 100. oldal).

Minden telefonhoz jár egy jelszó, aminek gyári beállítása "00000000". A jelszó megváltoztatásához használja a **Jelszómódosítás** menüopciót (**4.4.4 menüpont**). Lásd a 101. oldalt.

PIN

A PIN (személyazonosító szám) védi a SIM-kártyát az illetéktelen használat ellen. Általában a SIM-kártyával együtt kapja meg. Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett (lásd 100. oldal), a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN-kódot.

Ha hibásan írja be három egymást követő alkalommal a PIN-kódot, a telefon lezárásának feloldásához írja be a PUK-kódot, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt. Írja be újra az új PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

PIN2

Némely SIM-kártyához adnak PIN2-kódot is, erre bizonyos funkciók eléréséhez van szükség, például díjszámlálókhoz. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM-kártya támogatja azokat.

Ha a PIN2-kódot három egymást követő alkalommal hibásan írja be, a telefon lezárásának feloldásához írja be a PUK2-kódot, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN2-kódot, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt. Írja be újra az új PIN2-kódot, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

PUK

A PUK (PIN zárolást oldó kód) a lezárt PIN megváltoztatásához szükséges. Ha mégsem kapna PUK-kódot a SIM-kártyájához, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK-kódot ad meg, a SIM-kártya érvénytelenné válik. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PUK-kód nem változtatható meg. Ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

PUK2

Némely SIM-kártyához adnak PUK2-kódot is, erre a lezárt PIN2 megváltoztatásához van szükség.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK2-kódot ad meg, nem használhatja a továbbiakban azokat a funkciókat, amelyekhez PIN2-kódra van szükség. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PUK2-kód nem változtatható meg. Ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Híváskorlátozási jelszó

A 4-jegyű híváskorlátozási jelszó a híváskorlátozási funkció használathoz szükséges. A jelszót a szolgáltatójától kapja meg e funkcióra való előfizetéskor.

A jelszó megváltoztatásához használja a **Korlátozási jelszó módosítása** menüopciót (**6.2.7 menüpont**). A témával kapcsolatos további információk a 123. oldalon találhatók.

Egészségvédelmi és biztonsági előírások

SAR-tanúsítással kapcsolatos információk

A telefonkészülék megfelel a rádióhullámok kibocsátásra vonatkozó európai uniós előírásoknak.

A mobiltelefon egy rádió-adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Unió Tanácsa által ajánlott határértéket. Ezek – az átfogó iránymutatásokban lefektetett – határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az iránymutatásokat független tudományos szervezetek dolgozták ki különböző tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése alapján. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül – kortól és egészségi állapottól függetlenül – garantálható lehessen az emberek biztonsága.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Unió Tanácsa által javasolt SAR-határérték 2,0 W/kg*.

E telefonmodell legmagasabb SAR-értéke 0,846 W/kg.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR-értékek az egyes országokban alkalmazott bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

A SAR-teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi helyzetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Noha a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, az üzemelő telefonkészülék tényeleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia-kibocsátása.

Mielőtt egy új mobiltelefon piacra kerülne, az európai R&TTE irányelvnek való megfelelőségét igazolni kell. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és más személyek egészségvédelmét és biztonságát.

Óvintézkedések az akkumulátor használatakor

- Soha ne használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Amennyiben a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, a készülék kevesebb energiát fogyaszt. A beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásoljak a mobiltelefonos hálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségétől, valamint a használt akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (a beszélgetési idő és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.

- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátort használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltse fel. Amennyiben a töltőt nem használja, húzza ki a fali csatlakozóaljzatból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását. Ilyen esetben előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.
- Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, például gépkocsiban nyáron vagy télen, mert ebben az esetben csökken az akkumulátor teljesítménye és élettartama. Mindenkor igyekezzen az akkumulátort szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a hideg vagy meleg akkumulátorral felszerelt telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gemkapocs vagy toll) közvetlen érintkezést hoz létre az akkumulátor + és - kivezetése (az akkumulátoron lévő fémcsíkok) között, például ha a tartalék akkumulátort a zsebében vagy a táskájában tartja. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsíthatja.
- A használt akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Minden esetben gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Tilos az akkumulátort tűzbe dobni.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikálhasson. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor jelentős felelősséggel járnak, amelyek minden mobiltelefon-használót terhelnek.

Vezetés közben a legfontosabb feladat az autó irányítása. Amennyiben vezetés közben mobiltelefont használ, minden esetben tartsa be az adott országban vagy területen érvényes különleges előírásokat.

Működési környezet

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, vagy veszélyes lehet.

A telefonkészüléknek vagy tartozékainak más eszközökhöz való csatlakoztatása előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassa el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztasson a telefonhoz inkompatibilis készüléket.

Más hordozható rádióadó-berendezésekhez hasonlóan, a telefon kielégítő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében a készüléket csakis normál helyzetben (a fülhöz tartva) szabad használni úgy, hogy a készülék antennája a váll fölé mutasson.

Elektromos eszközök

A legtöbb modern elektromos berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektromos berendezések nincsenek árnyékolva a rádiótelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Kérjük, konzultáljon az adott berendezés gyártójával.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 15 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel és az azok alapján kiadott ajánlásokkal is összhangban van.

Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefonkészüléket a szívritmus-szabályozótól minden esetben több mint 15 cm-re kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva,
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni,
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályzóval átellenes oldali fülhöz tartani.

Azonnal ki kell kapcsolni a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ilyen esetekben a lehetséges megoldások tisztázása érdekében célszerű a hallókészülék gyártójához fordulni.

Más egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más személyi egészségügyi berendezést használ, forduljon a berendezés gyártójához, hogy eldönthesse, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Ezeknek az információknak a beszerzésében talán orvosa is segíthet Önnek. Mindig kapcsolja ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot lát. A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Gépjárművek

A rádiósugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezéseinek működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztesse járművét a gyártóval vagy a márkakereskedővel.

Konzultáljon a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsolja ki a telefonkészüléket minden olyan helyen, ahol erre felszólító feliratok olvashatók.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, és mindig tartsa be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben akár egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált is okozhat.

A telefonkészüléket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, a melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatási területen belül kell lennie. Előfordulhat, hogy nem lehet minden mobiltelefonos hálózatról segélykérő hívást kezdeményezni. Nem mindig lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor sem, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

Segélykérő hívás kezdeményezéséhez az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be.
2. Írja be a tartózkodási helyének megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. 112, vagy más hivatalos segélyhívószámot). A segélyhívószámok helyszínenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomja meg a billentyűt.

Bizonyos funkciók (pl. billentyűzár, híváskorlátozás, stb.) alkalmazása kizárhatja a segélykérő hívások kezdeményezését. Ilyenkor a hívás előtt e funkciókat ki kell kapcsolni. Bővebb információkat e tájékoztatóban talál, de kapcsolatba léphet a szolgáltató helyi képviseletével is.

Ügyeljen arra, hogy segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adja meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledje, hogy egy baleset helyszínén rádiótelefonja lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, ezért ne bontsa a vonalat, amíg arra engedélyt nem kap.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használt telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt mobiltelefon helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.
- Ne tároljon, és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefonnal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.

- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetében érdemes szem előtt tartani, hogy a légzsák felfújódása minden esetben igen nagy erővel történik. Ne helyezzen semmilyen tárgyat – így beépített vagy hordozható rádiótelefont sem – közvetlenül a légzsák fölé, illetve annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor sérüléseket okozhat.
- Repülőgépen kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvényellenes, és veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, illetve zavarhatja a mobiltelefonos hálózatot.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Ápolás és karbantartás

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézhetik elő.
- Ne használja a telefont nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütést kaphat vagy károsodhat a telefon.
- Ne használja, és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, azokat megolvaszthatja.

- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Miközben a lehűlt telefon felmelegszik (normál hőmérsékletre), pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne ejtse le, és ne ütögesse a telefont. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.
- A készüléket tilos lefesteni. A festéktől beragadhatnak a berendezés különböző mozgatható alkatrészei, amely akadálya lehet a megfelelő üzemelésnek.
- Ne tegye a telefont fűtőkészülékbe vagy fűtőkészülékre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A telefon felrobbanhat, ha túlmelegszik.
- Csakis a meglévő antennát használja, illetve kizárólag engedéllyel rendelkező pótantennát alkalmazzon. Az engedéllyel nem rendelkező antennák, vagy a különböző tartozékokon végrehajtott változtatások a készülék sérüléséhez vezethetnek, és a rádióadó berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások megszegésének minősülhetnek.
- Amennyiben a telefon, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigye be azt a legközelebbi szakszervizbe. A szerviz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a telefon javításáról.

Kifejezésgyűjtemény

A kézikönyvben használt legfontosabb szakkifejezések és rövidítések könnyebb megértése, és a mobiltelefon szolgáltatásainak maximális kihasználása érdekében az alábbiakban néhány meghatározást ismertetünk.

Barangolás

A telefon használata a saját hálózaton kívüli területen (például utazás közben).

EMS (Enhanced Message Service, Fejlett üzenetküldő szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi képeket, hangokat és/vagy animációkat tartalmazó üzenetek küldését és fogadását anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani.

GPRS (General Packet Radio Service, általános csomagkapcsolt rádió szolgáltatás)

Ez egy új nem beszédalapú értéknövelt szolgáltatás, amely lehetővé teszi információ küldését és fogadását a mobiltelefon-hálózaton keresztül. A GPRS biztosítja a mobiltelefon- és számítógép-használók folyamatos internetre való kapcsolódását. Alapja a Global System for Mobile Communication (GSM) vonalkapcsolt mobil telefonos összeköttetés és a rövid szöveges üzenet (SMS).

GSM (Global System for Mobile communication, egységes mobiltávközlési rendszer)

A mobiltelefonos hálózatra épülő távközlés nemzetközi szabványa, amely kompatibilitást biztosít a különböző hálózatüzemeltetők között. A GSM-szolgáltatás lefedi Európa legtöbb országát és a világ számos más részét is.

Hangposta

Számítógépes üzenetrögzítő-szolgáltatás, amely automatikusan fogadja a hívásokat (amikor a hívott fél nem érhető el), lejátszik egy üdvözlő üzenetet (akár a hívott fél saját hangján is), és rögzíti a hívó fél üzenetét.

Hívásátirányítás

Hívások más telefonszámra történő átirányításának lehetősége.

Híváskorlátozás

A kimenő, illetve érkező hívások korlátozásának lehetősége.

Hívástartás

Az a lehetőség, hogy az aktuális hívást várakoztathatja, amíg egy másik hívást fogad vagy kezdeményez; ezután a két hívás között tetszés szerint válthat.

Hívásvárakoztatás

Tájékoztatás beérkező hívásról folyamatban levő telefonbeszélgetés közben.

IrDA (Infrared Data Association, Infravörös adat társulás)

Az IrDA konzorcium által elfogadott szabvány. Meghatározza az infravörös sugárzáson keresztül történő vezeték nélküli adatátvitelt. Az IrDA specifikáció tartalmazza mind a fizikai eszközökre, mind az általuk a kommunikációhoz használt protokollokra vonatkozó szabványokat.

Kétvonalas szolgáltatás (ALS)

A kétvonalas szolgáltatás (ALS) lehetővé teszi két vonal használatát egy SIM-kártyával. Következésképpen mindkét vonalon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Konferenciahívás

Konferenciabeszélgetés létrehozásának lehetősége legfeljebb öt beszélgetőpartner bevonásával.

MMS (Multimedia Message Service, multimédia üzenetküldési szolgáltatás)

Az MMS a mobil felhasználói környezet számára kialakított üzenetküldési szolgáltatás, amelynek szabványát a WAP Fórum és a Harmadik Generációs Partnerségi Program (3GPP) dolgozta ki. A felhasználó szempontjából az MMS annyiban hasonlít a szöveges üzenetküldési szolgáltatáshoz (SMS), hogy lehetővé teszi a létrehozott tartalom telefonok közötti automatikus és azonnali küldését. Az üzenetforgalom főként telefonok között bonyolódik, így címként elsősorban telefonszámot kell használni. Ugyanakkor az MMS az e-mail címeket is támogatja, így az üzenetek elektronikus levélként is továbbíthatók. E-mail. Az SMS-ből ismert szöveges tartalom mellett az MMS-üzenetek állóképet, hang- vagy zenei felvételt, a jövőben pedig videofelvételt vagy prezentációs információkat is tartalmazhatnak.

PIN (Personal Identification Number, személyazonosító szám)

A telefont és a SIM-kártyát az illetéktelen használattal szemben védő biztonsági kód. A PIN-kódot a szolgáltató adja meg a SIM-kártyával együtt. A kód négy–nyolcjegyű szám lehet, amely szükség szerint megváltoztatható.

Programbillentyűk

A és a jelű billentyűk a telefonon, amelyek rendeltetése:

- az éppen használatban lévő funkció szerint változik.
- a kijelző alsó sorában olvasható, közvetlenül a megfelelő billentyű fölött.

PUK (PIN Unblocking Key, PIN-feloldó kulcs)

Biztonsági kód a kártyazár kioldására. A kódra akkor van szükség, ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írt be. A nyolcjegyű számot a szolgáltató adja meg a SIM-kártyával együtt.

SDN (Service Dialling Numbers, szolgáltatáshívó számok)

A hálózati szolgáltatótól kapott telefonszámok, amelyekkel különleges szolgáltatásokat vehet igénybe (pl. hangposta, tudakozó, ügyfélszolgálat és segélykérő szolgáltatások).

SIM (Subscriber Identification Module, előfizető-azonosító modul)

Mikroáramkörrel ellátott kártya, amely a telefon működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza (hálózati- és memóriainformációk, valamint az előfizető adatai). A SIM-kártya a telefon hátoldalán lévő kis nyílásba illeszthető, és az akkumulátor védi.

SMS (Short Message Service, rövid szöveges üzenet szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi szöveges üzenetek küldését és fogadását anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani. A létrehozott vagy fogadott üzenetek megjeleníthetők a kijelzőn, szerkeszthetők vagy elküldhetők.

Vonal-azonosítási szolgáltatás (CLI)

Olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik előfizetőik számára, hogy lássák, vagy letiltsák a hívók telefonszámát.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-X460 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek

Frekvenciasáv	Kétsávos (GSM900/1800 MHz)
Belső LCD kijelző	128 x 160 képpont (TFT, 64k színű)
Külső LCD kijelző	96 x 64 képpont (fekete-fehér)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0 (Openwave 6.1.0.6)
GPRS	Class 10 (2Tx/ 4Rx)
Digitális kamera	CMOS, VGA (300k)
Beszédkódolás	FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	TAD137EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II
Méretek	84,5 x 42,5 x 22,8 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	75 g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A

A telefon
  be- és kikapcsolása • 23
  beállításai • 97
  felépítése • 10
ABC üzemmód • 39, 41
Akkumulátor
  alacsony feszültség
    jelzése • 22
  behelyezése • 19
  elővigyázatossági
    intézkedések • 148
  eltávolítása • 20
  töltése • 21
Aktív vonal
  szolgáltatás,
    használata • 139
  választás • 126
Alacsony akkufeszültség
  jelzése • 22
ALS • 139
Ápolás • 155
Átváltó, egység • 116
Automatikus bekapcsolás
  ébresztéskor • 114
Automatikus újrahívás,
  beállítás • 103

B

Bármely gomb fogad • 104
Be- és kikapcsolás,
  hangjelzése • 95
  mikrofon • 31
  telefon • 23
Beállítások,
  biztonság • 99
  dátum • 111
  ébresztőóra • 113
  hálózat • 119
  hang • 93
  idő • 111
  kijelzője • 97
  nyelv • 99
  telefon • 97
  visszaállítás • 104

B *(folytatás)*

Beépített antenna • 17
Betűk
  bevitele • 39
Billentyűhangok
  hangereje • 30
  típus, választás • 95
Billentyűk
  helye • 10
Biztonsági
  akkumulátor • 148
  beállítások • 99
  előírások • 7
  tudnivalók • 154
Biztonságos
  egészségügyi
    berendezések • 152
  elektromos eszközök • 151
  működési környezet • 150
  robbanásveszélyes
    környezet • 152
Böngésző • 126

C

Csengő,
  bejövő hívások • 93
  üzenetek • 94

D

Dátumbeállítás • 111
DTMF-hangok, küld • 33

E

Ébresztés, beállítás • 113

F

FDN-üzemmód • 102
Figyelmeztetések hívás
  közben • 96
Fogadott hívások • 89
Fülhallgató hangereje • 30
Funkciók, választ • 24

G

Gyári beállítások
visszaállítása • 104
Gyorstárcsázás • 58

H

Halk üzemmód • 96
Hálózati • 89
szolgáltatások • 119
Hálózatválasztás • 124
Hang
be- és kikapcsolás • 95
billentyűzet • 95
kapcsolás • 95
üzenetjelző • 94
Hangbeállítások • 93
Hangerő
billentyűk • 30
csengőhang • 93
fülhallgató • 30
Háttérkép, beállítás • 98
Háttérvilágítás • 16, 97
Hívás
átirányítás • 119
csengőhang • 93
díj • 92
idő • 91
információk • 89
jelzésmód • 93
kezdeményezése • 26
konferencia • 36
napló • 27
nem fogadott • 89
nemzetközi • 27
szám keresése a telefonkönyvben • 54
tartás • 34
újrahívás automatikus • 103
várakoztatás • 35
Hívásjelzés • 94

H *(folytatás)*

Hívások
befejezés • 29
díja • 92
elutasítás • 29
fogadása • 29
második hívás • 35
időtartama • 91, 96
fogadott • 89
kezdeményezése második hívás • 34
korlátozása • 121
nem fogadott • 28
segélykérés • 153
tárcsázott • 90
várakoztatása • 123
Hívó-
azonosító • 125
csoportok • 62
Hozzáférési kódok • 144

I

Idő
beállítása • 111
világ • 111
Időzítő • 117
Ikonok • 14
Internet • 126

J

Jegyzetek
készítése • 105, 108
megtekintés • 109
Jelszó
híváskorlátozás • 123, 146
telefon • 101, 144

K

Kapcsolási hang • 95
Karakterek
    bevitele • 39
Karbantartás • 155
Kártya, SIM
    behelyezése • 18
    eltávolítása • 19
    számok tárcsázása • 60
    zárás • 101
Kijelző
    beállításai • 97
    fő • 13, 99
    ikonjai • 14
    kontraszt • 99
    külső • 99
    nyelv • 99
Kimenő posta • 69, 78
Konferenciahívások
    kezdeményezése • 36
    magánbeszélgetés • 37
    résztvevő leválasztása • 38
Korlátozás
    hívások • 121
Közlekedésbiztonság • 150
Közlekedésbiztonsági
    tudnivalók • 147
Külső kijelző • 16

L

LCD-kijelző
    beállításai • 97
    fő • 13, 99
    ikonjai • 14
    kontraszt • 99
    külső • 16, 99
Lezárás
    SIM-kártya • 101
    telefon • 100

M

Második hívás,
    fogadás • 35
    kezdeményezés • 34
Médiatár • 133
Memóriaállapot,
    telefonkönyv • 63
Menü
    lapozása • 47
    térkép • 48
Mikrofon, némítás • 31
Mikrofonos fülhallgató • 38

N

Napló • 105
Naptár • 107
Nem fogadott hívások • 28, 89
Nemzetközi hívások • 27
Nevek
    bevitele • 39
    keresés/tárcsázás • 54
    tárolása • 57
Numerikus
    üzemmód • 46
Nyelv, beállítás • 99

O

Oldalgomb • 103
Opciók, választ • 24
Óra • 111

P

Percjelző hang • 96
PIN • 100, 144
    ellenőrzés • 100
    módosítás • 100
PIN2 • 145
    módosítás • 102
Probléma, megoldás • 141
Programbillentyűk,
    használat • 24
PUK • 145
PUK2 • 146

R

Rögzített hívószám
    üzemmód • 102

S

Segélykérő hívások • 153
SIM-kártya
    behelyezése • 18
    eltávolítása • 19
    számok tárcsázása • 60
    zár • 101
SMS • 64, 65
Stopperóra • 118
Számok
    FDN • 102
    gyorstárcsázása • 58
    javítás • 26
    tárolása • 57
    újrahívása • 27
    üzemmód • 39
Számológép • 115
Személyazonosító szám • 144
Szimbólum üzemmód • 39, 46
Szolgáltatáshívó számok,
    tárcsázás • 63
Szórakozás • 126
Szöveg
    bevitele • 39
    beviteli módok • 39
    nyelve • 99
Szövegbeviteli üzemmód
    nyelv, beállítás • 99
    váltás • 40

T

T9 üzemmód • 39, 43
Tárcsázás • 26
    SIM-kártya számok • 60
Tárcsázott hívások • 90
Tartozékok • 9
Teendők • 110

T *(folytatás)*

Telefonkönyv • 54
    memóriaállapot • 63
    SMS küldése • 56
    számok
        másolása • 56
        nevek tárolása • 57
        törlése • 56
    számszerkesztés • 56

U

Újratárcsázás
    automatikus • 103

Ü

Üdvözlő üzenet • 97
Üzenetek
    bejövő postafiók • 64
    csengőhang • 94
    hálózati hírszolgálat • 83
    hangposta • 81
    írása • 67
    jelzésmód • 94
    kimenő posta • 69
    MMS • 70
    sablon • 82
    SMS • 64
    törlése • 70, 88
    üdvözlő • 97

V

Várakozó hívás • 35, 123
Világóra • 111

W

WAP-böngésző • 126

Lépjen be a menü funkciókba	① Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programbillentyűt. ② Lapozzon a navigációs billentyűkkel a főmenüben, amíg eléri a kívánt menüt. ③ Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. ④ A Fel vagy Le billentyűk segítségével lapozzon a használni kívánt menüopcióhoz. ⑤ Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
Mindkét programbillentyű (és) a felettük, a kijelző alsó sorában olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtja végre.	

Be- és kikapcsolás	Nyomja meg hosszan a billentyűt.
Hívás kezdeményezése	① Írja be a számot. ② Nyomja meg a billentyűt.
Hangerő-szabályozás	Nyomja meg a telefon bal oldalán található hangerőszabályzó billentyűket.
Hívás fogadása	Nyissa ki a telefont. vagy Nyomja meg a billentyűt.
Hívás befejezése	Röviden nyomja meg a billentyűt.

Nem fogadott hívások azonnali megtekintése	① Nyissa ki a telefont és nyomja meg a **Nem f.** programbillentyűt. ② A Fel és Le billentyűkkel lapozzon a nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszámok között. ③ Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a ☎ billentyűt.
Az utolsó szám újratárcsázása	Nyomja meg kétszer a ☎ billentyűt.
Gyorstárcsázás	Készenléti állapotban tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt (**2** – **9**). Vagy nyomja meg a számbillentyűt (**2** – **9**), és a ☎ billentyűt.
SIM-kártyán tárolt szám hívása	Írja be a SIM-kártya tárhelyet, majd nyomja meg a # és a ☎ billentyűt.
Hangposta lehallgatása	Nyomja meg hosszan az **1** billentyűt.

Szám tárolása a telefonkönyvben	① Írja be a számot. ② Nyomja meg a **Tárol** programbillentyűt. ③ Válassza ki a memóriatípust, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. ④ Ha a **Telefon** opciót választotta, válassza ki a szám típusát, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. ⑤ Írja be a nevet, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt. ⑥ Ha a **Kártya** opciót választotta, válassza ki a szám tárhelyét és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
Szám keresése a telefonkönyvben	① Készenléti állapotban nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt. ② Válassza a **Névkeresés** opciót. ③ Írjon be egy nevet. ④ Nyomja meg az **OK** programbillentyűt. ⑤ Ha szükséges, nyomja meg a Bal vagy Jobb billentyűt. ⑥ Tárcsázáshoz nyomja meg a ☎ billentyűt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala* esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-X460 GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 419 v4.1.1 (2000-04); EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)	**(távközlési)**
EN 60950-1:2001	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)	
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)	**(EMC)**
EN 50360:2001	
EN 50361:2001	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Rádióberendezés**, illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

BABT (168)

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Budapest, 2004. október 08.
A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

* Annak számít a saját célú behozatal, vagy gyártás is!
** Vevőberendezés kivételével